

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade: PD-151 – cod. 35 25 150 151 – 0 - 150 mm – 0 - 6”  
PD-201 – cod. 35 25 200 201 – 0 - 200 mm – 0 - 8”  
PD-301 – cod. 35 25 300 301 – 0 - 300 mm – 0 - 12”

Resolução: 0,01 mm – 0,0005”

Exatidão: 0 - 150 mm e 0 - 200 mm = ± 0,03 mm / 0 - 300mm = ± 0,04mm

Medições: Externa(8), Interna(2), Profundidade(6) e Ressalto(10).

Funções: Liga/desliga (7) “ON/OFF”

Zeragem em qualquer posição (13) “ZERO”

Fixação da medida no visor (12) “HOLD”

Conversão de unidade de medida mm/polegada (11) “inch/mm”


Desligamento automático

Saída de dados RS-232 (14) “OUTPUT”

Grau de proteção: IP-54

Alimentação: Bateria CR-2032

Temperatura de trabalho: 0 ~ +40 °C

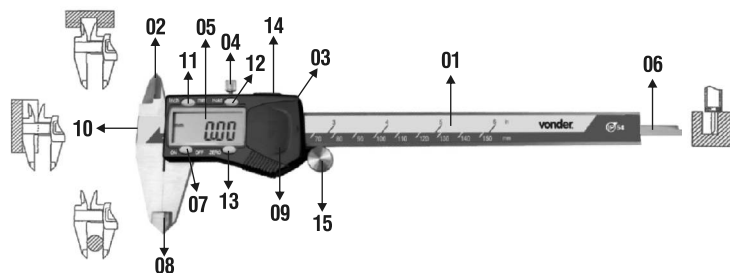

01. Escala principal graduada

02. Faces para medição interna – “orelhas”

03. Cursor

04. Parafuso de fixação do cursor

05. Mostrador/visor de cristal líquido

06. Haste para medição de profundidade

07. Botão liga/desliga “ON/OFF”

08. Faces para medição externa – “bicos”

09. Tampa do compartimento da bateria

10. Face para traçagem ou medição de ressalto

11. Botão de conversão mm/polegada “inch/mm”

12. Botão “HOLD”

13. Botão “ZERO”

14. Saída de dados RS-232 “OUTPUT”

15. Roldana de ajuste

#### INSTRUÇÕES DE USO:

- Para ligar/desligar o paquímetro pressione o botão (7) **ON/OFF**.
- Para zeragem do mostrador/visor em qualquer posição pressione o botão (13) **ZERO**.
- Para converter a unidade de medida mm/polegada pressione o botão (11) **inch/mm**.
- Para reposição da bateria, abra a tampa (9), remova a bateria usada e coloque uma bateria nova CR-2032 mantendo o polo + voltado para cima. A troca da bateria é recomendada quando o paquímetro não liga pressionando-se o botão (7) **ON/OFF** ou quando os dígitos aparecem piscando intermitentemente no visor.
- Em caso de medições em local onde a leitura no visor é difícil, pressione o botão (12) **“HOLD”** para fixar a leitura no visor.
- Caso o paquímetro deixe de ser utilizado por mais de 5 minutos o visor desliga automaticamente para economia de energia, para religar basta pressionar o botão (7) **ON/OFF**.

#### MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

- Quedas, impactos fortes, movimento brusco do cursor, manutenção indevida, exposição à luz solar ou grandes variações de temperatura podem causar danos irreversíveis ao paquímetro e perda do direito de garantia.
- Nunca utilizar o paquímetro para fazer medições com a peça em movimento ou deslizar as faces de medição sobre a peça, este procedimento provoca o desgaste prematuro das faces de medição, alterando a precisão e até mesmo inutilizando o instrumento.
- Mantenha o paquímetro sempre limpo e seco-(nunca lavar ou mergulhar em líquidos) e guarde-o em local apropriado e protegido.
- Remova a bateria caso o paquímetro não seja utilizado por longo período.
- Mantenha o paquímetro longe de qualquer fonte de eletricidade ou superfícies magnéticas. O contato do paquímetro com fontes de eletricidade ou superfícies magnéticas pode causar danos irreversíveis ao sistema eletrônico.