

INSTRUÇÕES DE USO

Imagens ilustrativas

BANQUETA PLÁSTICA DOBRÁVEL



ATENÇÃO! LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.

Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes. Caso esse produto apresente alguma não conformidade, entre em contato conosco através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.

1) APLICAÇÕES E DICAS DE USO

As banquetas dobráveis VONDER são práticas, leves e fáceis de transportar, é ideal para camping, pescarias, passeios, uso doméstico, entre outros. São antiderrapantes, dobráveis e com alça para transporte (fechada).

2) AVISOS DE SEGURANÇA

- Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes;
- Não exceda o limite do equipamento (Capacidade de carga: 150 kgf);
- Posicione a banqueta sobre uma superfície plana.

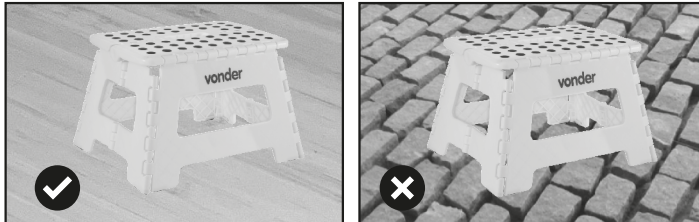


Fig. 1 - Local de posicionamento

3) MONTAGEM

Realize a montagem da banqueta encaixando os elementos de maneira precisa conforme figura 2, alinhando as abas em suas devidas cavidades.

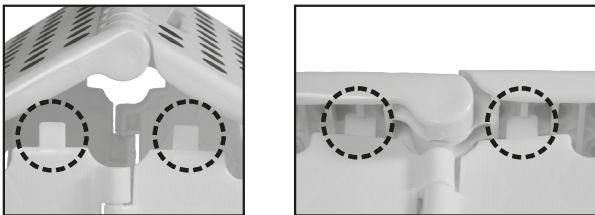


Fig. 2 - Realizando a montagem

4) INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA NO USO

Sempre mantenha ambos os pés na banqueta e distribua uniformemente o peso. Verifique a integridade dos pés antiderrapantes antes de cada uso. Use a banqueta apenas em uma superfície plana.



Fig. 3 - Uso correto



ATENÇÃO! NÃO PULE, SALTE OU DESLOQUE O PESO SE APOIANDO EM UM PÉ SÓ NA BANQUETA.



Fig. 4 - Uso incorreto

5) INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Os produtos VONDER, quando utilizados adequadamente, ou seja, conforme orientações desse manual, apresentam baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do equipamento ou quando detectada anomalia no funcionamento, entre em contato através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

6) DESCARTE DO PRODUTO

Não descarte peças e partes do produto no lixo doméstico, procure separar e encaminhar a um posto de coleta adequado. Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva. Em caso de dúvidas sobre a forma correta de descarte, consulte a VONDER através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

7) GARANTIA

As BANQUETAS PLÁSTICAS DOBRÁVEIS VONDER possui o seguinte prazo de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias. Caso o equipamento apresente alguma não conformidade entre em contato com a VONDER pelo site www.vonder.com.br ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal de compra do produto.

Perda do direito de garantia:

- O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
 - Partes e peças desgastadas naturalmente.
- Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado.

vonder

INSTRUCCIONES DE USO

Imágenes ilustrativas

TABURETE PLEGABLE DE PLÁSTICO



ATENCIÓN! LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Cuando utilice el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes. Si se detecta que este producto no cumple las normas, póngase en contacto con nosotros en www.vonder.com.br

El concesionario no podrá recibir la devolución de este equipo sin autorización previa de VONDER.

1) APLICACIONES Y CONSEJOS DE USO

Los taburetes plegables VONDER son prácticos, ligeros y fáciles de transportar, ideales para camping, pesca, excursiones, uso doméstico, entre otros. Son antideslizantes, plegables y disponen de asa para su transporte (cerrados).

2) AVISOS DE SEGURIDAD

- Mantenga la zona de trabajo limpia e iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras son una invitación a los accidentes;
- No exceda el límite del equipo (Capacidad de carga: 150 kgf);
- Colocar el taburete sobre una superficie plana.

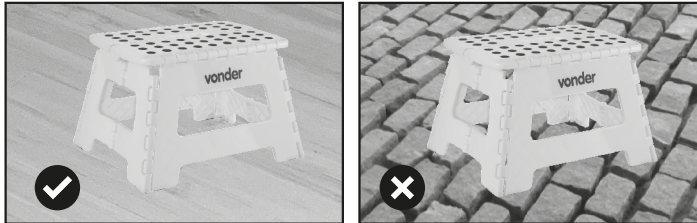


Fig. 1 - Localización del posicionamiento

3) MONTAJE

Monte el taburete encajando los elementos con precisión según la figura 2, alineando las lengüetas en sus cavidades correspondientes.

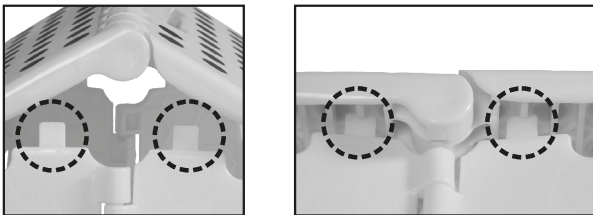


Fig. 2 - Realización del montaje

4) INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE USO

Mantenga siempre los dos pies sobre el taburete y distribuya el peso uniformemente. Compruebe la integridad de los pies antideslizantes antes de cada uso. Utilice el taburete únicamente sobre una superficie plana.



Fig. 3 - Uso correcto



ATENCIÓN! NO SALTE NI DESPLACE SU PESO APOYÁNDOSE EN UN PIE SOBRE EL TABURETE.



Fig. 4 - Uso incorreto

5) INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y POSVENTA

Los productos VONDER, si se utilizan correctamente, es decir, de acuerdo con las directrices de este manual, tienen un bajo nivel de mantenimiento. Aún así, disponemos de una amplia red de atención al cliente.

Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento del equipo o detecta alguna avería, póngase en contacto con nosotros en www.vonder.com.br.

6) ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

No tire las partes y piezas del producto a la basura doméstica, procure separarlas y enviarlas a un punto de recogida adecuado. Infórmese en su municipio sobre los centros o sistemas de recogida selectiva. Si tiene alguna duda sobre el método correcto de eliminación, póngase en contacto con VONDER en www.vonder.com.br

7) GARANTÍA

Los TABURETES PLEGABLES DE PLÁSTICO VONDER tienen el siguiente período de garantía contra no conformidades derivadas de su fabricación, contados a partir de la fecha de compra: Garantía legal: 90 días. Si el equipo presenta alguna no conformidad, póngase en contacto con VONDER en www.vonder.com.br

La garantía siempre tendrá lugar en las siguientes condiciones:

El consumidor DEBE presentar la factura de compra del producto.

Caducidad del derecho de garantía:

1) El incumplimiento de una o más de las siguientes condiciones invalidará la garantía:

- Desgaste natural de partes y piezas.

2) Además del desgaste natural de partes y piezas del producto, quedan excluidas de la garantía las caídas, golpes y el uso indebido del producto o fuera de la finalidad para la que fue diseñado.

vonder