

## INSTRUÇÕES DE USO

# LUMINÁRIA RECARREGÁVEL LED

LRV 839



**ATENÇÃO! LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.**

Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso esse produto apresente alguma não conformidade, entre em contato conosco através do site [www.vonder.com.br](http://www.vonder.com.br) ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

**O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.**

### 1) AVISOS DE SEGURANÇA

- Não limpe o aparelho com produtos de limpeza corrosivos.
- Proteja o aparelho da entrada de água ou outros líquidos.
- Para aumentar a vida útil da bateria, certifique-se, antes da primeira utilização, de carregar a bateria da luminária.
- Nunca olhe diretamente para a luz ou aponte para outras pessoas e/ou animais.
- Utilize apenas acessórios originais fornecidos com o produto.

### 2) INDICAÇÃO E DESTAQUES

Prática e portátil, possui estrutura em plástico ABS, garantindo maior durabilidade e resistência. Conta com bateria recarregável de íons de Lítio e haste articulada, facilitando o direcionamento do foco de luz para o local desejado. Além disso, possui 3 níveis de luminosidade e comando *touch* para acionamento e variação entre os níveis de luminosidade. Possui opção de fixação magnética, aumentando as possibilidades de fixação.


### 3) FUNCIONAMENTO





**ATENÇÃO! O PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE CARREGAMENTO DA BATERIA.**

- Para ligar o produto, posicione a chave de acionamento na posição *ON*.




- Pressione o botão de comando *touch*  para alternar entre os 3 níveis de luminosidade.

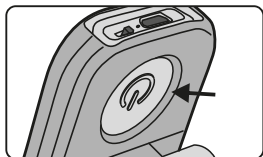

- Mantenha pressionado o botão de comando *touch*  por 3 segundos para alternar entre as temperaturas de cor.
- Para desligar o produto, posicione a chave de acionamento na posição *OFF*.

### 4) CARREGAMENTO

- Conecte o cabo de carregamento em uma porta USB ou em um adaptador 5V (0,5 A a 1 A).

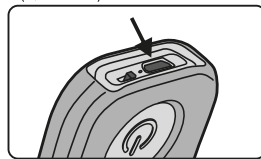

- A luz indicadora em vermelho indicará que o produto está em processo de carregamento.
- O processo de carregamento total da bateria levará aproximadamente 3 horas.
- A luz vermelha apagará indicando que a bateria está totalmente carregada.

**NOTA: Recomenda-se recarregar a bateria a cada três meses.**

### 5) DESCARTE DE BATERIA



Para o descarte correto, as baterias deverão ser encaminhadas a um posto de coleta adequado ou a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER.



**ATENÇÃO! SE A BATERIA NÃO FOR MANUSEADA CORRETAMENTE PODE EXPLODIR, CAUSAR INCÊNDIO OU ATÉ MESMO QUEIMADURAS QUÍMICAS.**

**Observe as seguintes precauções:**

- Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou impacto, como martelar, deixar cair ou pisar sobre ela.
- Não provoque curto-circuito, nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas (acima de 60°C), como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol.
- Não a incinere nem a jogue no fogo.
- Não manuseie baterias danificadas ou com vazamentos.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.
- Mantenha a bateria seca.
- Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo, quando o produto permitir.
- Baterias instaladas de forma integrada ao produto devem ser substituídas somente por uma Assistente Técnico Autorizado VONDER.

### 7) GARANTIA

A LUMINÁRIA RECARREGÁVEL LED LRV 839 VONDER possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: **Garantia legal: 90 dias.** Caso o equipamento apresente alguma não conformidade entre em contato com a VONDER pelo site [www.vonder.com.br](http://www.vonder.com.br) ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

**vonder.**

## INSTRUCCIONES DE USO

# LUMINARIA RECARGABLE LED

LRV 839



**ATENCIÓN! LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

Cuando utilice el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

Si este producto presenta alguna disconformidad, póngase en contacto con nosotros en [www.vonder.com.br](http://www.vonder.com.br)

**El concesionario no puede retirar este equipo sin autorización previa de VONDER.**

### 1) AVISOS DE SEGURIDAD

- No limpie el aparato con productos de limpieza corrosivos.
- Proteja el aparato de la entrada de agua u otros líquidos.
- Para aumentar la duración de la batería, asegúrese de cargar la batería de la luminaria antes de utilizarla por primera vez.
- Nunca mires directamente a la luz ni apuntes a otras personas y/o animales.
- Utilice únicamente los accesorios originales suministrados con producto.

### 2) INDICACIÓN Y ASPECTOS DESTACADOS

Práctico y portátil, tiene una estructura de plástico ABS, que garantiza una mayor durabilidad y resistencia. Dispone de batería recargable de iones de litio y varilla articulada, lo que facilita dirigir el foco de luz al lugar deseado. Además, dispone de 3 niveles de luminosidad y control táctil para la activación y variación entre niveles de luminosidad. Dispone de opción de fijación magnética, lo que aumenta las posibilidades de fijación.

### 3) FUNCIONAMIENTO





**ATENCIÓN! EL PRODUCTO NO PUEDE UTILIZARSE DURANTE EL PROCESO DE CARGA.**

- Para encender el producto, gire el interruptor a la posición ON.



- Pulse el botón de control táctil  para cambiar entre los 3 niveles de brillo.

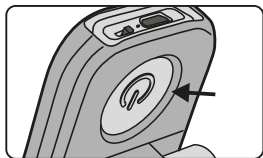

- Mantenga pulsado el botón de control táctil  durante 3 segundos para cambiar la temperatura del color.
- Para apagar el producto, coloque la tecla de accionamiento en la posición OFF.

### 4) CARGAMENTO

- Conecta el cable de carga a un puerto USB o a un adaptador de 5V (0,5 A a 1 A).



- El indicador luminoso en rojo indicará que el producto está en proceso de carga.
- El proceso de carga completa de la batería durará aproximadamente 3 horas.
- La luz roja se apagará indicando que la batería está completamente cargada.

**NOTA: Se recomienda recargar la batería cada tres meses.**

### 5) ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Para su correcta eliminación, las baterías deben llevarse a un punto de recogida adecuado o a un Centro de Servicio Autorizado VONDER.



**ATENCIÓN! SI LA BATERÍA NO SE MANIPULA CORRECTAMENTE PUEDE EXPLOTAR, PROVOCAR UN INCENDIO O INCLUSO QUEMADURAS QUÍMICAS.**

Observe las siguientes precauciones:

- No desmonte, aplaste o exponga la batería a cualquier golpe o impacto, como por ejemplo un martillo, una caída o un pisotón.
- No cortocircuite ni permita que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.
- No exponga la batería a temperaturas elevadas (más de 60°C), como por ejemplo a la luz directa del sol o dentro de un coche aparcado al sol.
- No incinerar ni arrojar al fuego.
- No manipule baterías dañadas o con fugas.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la batería seca.
- Reemplace sólo con una batería del mismo tipo, cuando el producto lo permita.
- Las baterías integradas en el producto sólo deben ser sustituidas por un Servicio Técnico Autorizado VONDER.

### 7) GARANTÍA

La **LUMINARIA RECARGABLE LED LRV 839 VONDER** tiene los siguientes plazos de garantía contra las no conformidades derivadas de su fabricación, contados a partir de la fecha de compra: **Garantía legal: 90 días.** En caso de que el equipo presente alguna disconformidad, póngase en contacto con VONDER en [www.vonder.com.br](http://www.vonder.com.br)

**vonder.**