

MANUAL DE MONTAGEM CARRINHO P/ FERRAMENTAS, DESMONTÁVEL, COM 20 GAVETAS

Instrucciones de montaje - Carro para herramientas, desmontable, con 20 cajones

VD 1021 Cód.: 61.60.001.021

vonder®

Este manual orienta a montagem completa do **Carrinho p/ ferramentas, desmontável, com 20 gavetas**, e guia passo a passo as fixações e encaixes necessários para o perfeito funcionamento do produto.

Este manual le orienta sobre el montaje completa del **Carro para herramientas, desmontable, con 20 cajones**, y le proporciona una guía paso a paso de las fijaciones y encajes necesarios para el perfecto funcionamiento del producto.

FERRAMENTAS E MATERIAIS

Herramientas y materiales

Você vai precisar.../Necesitarás...



(Não acompanham o produto/No incluido en el producto)

ESTRUTURA/COMPONENTES

Estructura/Componentes

Separe todas as peças para conferência de toda a estrutura e componentes antes da montagem.

Separe todas las piezas para comprobar toda la estructura y los componentes antes del montaje.

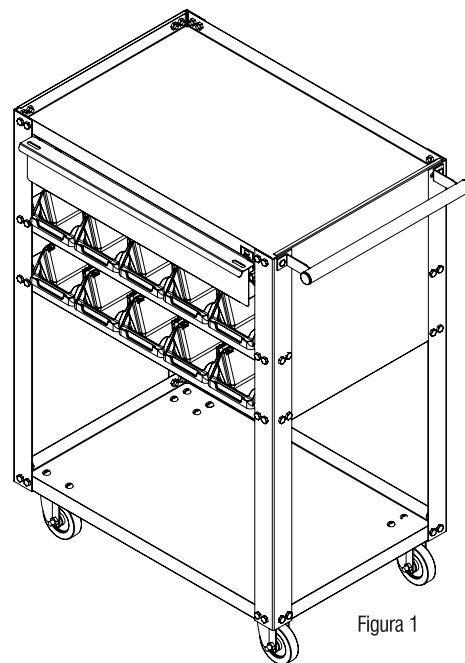


Figura 1

Relação de materiais/Relación de materiales

ID	- QTD	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN
01	- 01	Bandeja inferior
02	- 04	Colunas/Columnas
03	- 02	Bandeja intermediária/Bandeja intermedia
04	- 01	Bandeja superior
05	- 01	Cabo/Mango
06	- 01	Gaveta/Cajón
07	- 02	Fechamento lateral/Cierre lateral

Relação de componentes/Relación de componentes

ID	- QTD	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN
08	- 62	Parafuso sextavado/Tornillo hexagonal
09	- 16	Parafuso lentinha/Tornillo lentinha
10	- 46	Porca sextavada/Tuerca hexagonal
11	- 16	Porca sextavada autotravante/Tuerca hexagonal autoblocante
12	- 02	Rodízio de placa fixo/Rueda con placa fija
13	- 02	Rodízio de placa giratório/Rueda con placa giratoria
14	- 02	Acabamento do cabo/Acabado del mango
15	- 20	Gaveta plástica nº3/Cajón de plástico nº3
16	- 01	Corrediça esquerda/Guía izquierda
17	- 01	Corrediça direita/Guía derecha


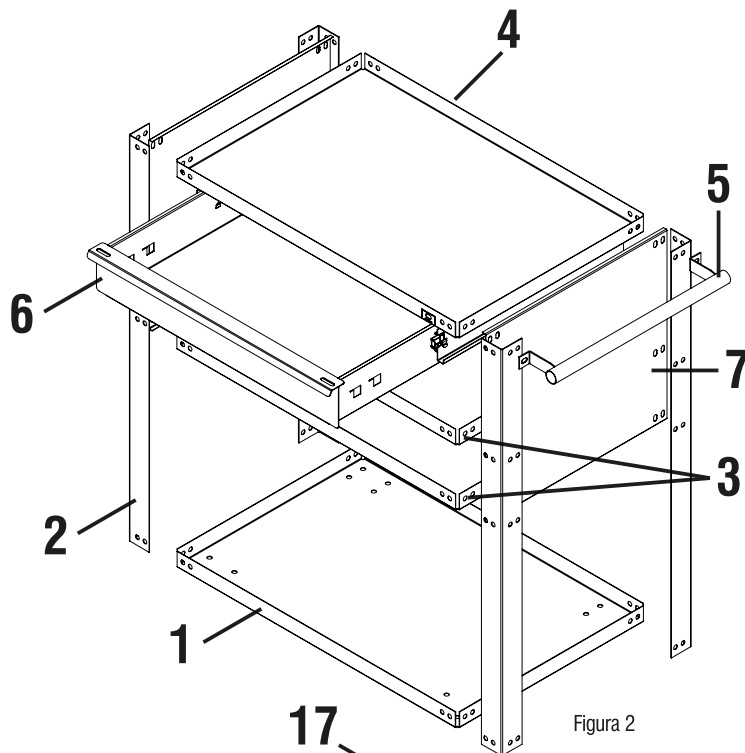


Figura 2

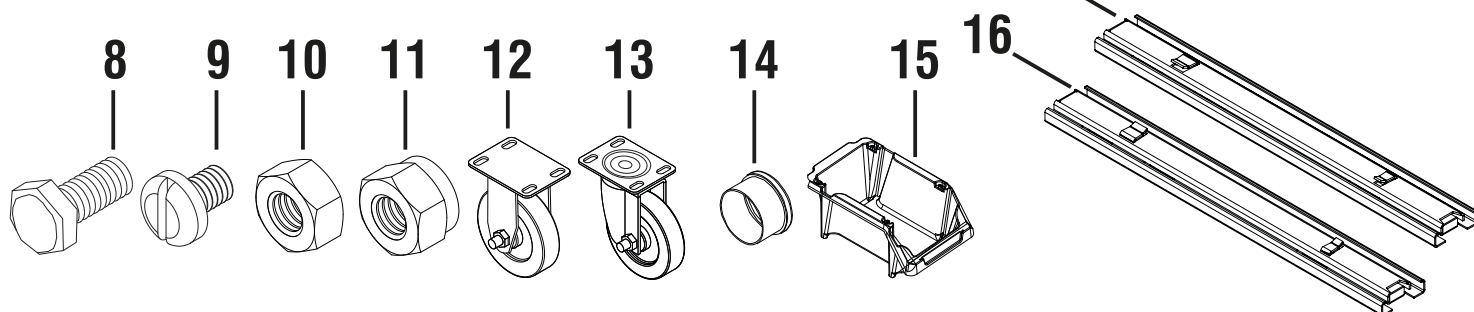

Em caso de dúvida, sugestões ou reclamações entre em contato com a VONDER através do site www.vonder.com.br, pelo e-mail contato@vonder.com.br ou Assistência ao Consumidor - ASCON: 0800 723 4762

En caso de dudas, sugerencias o reclamaciones entre en contacto con VONDER através del sitio www.vonder.com.br o por e-mail contato@vonder.com.br

vonder

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900
Curitiba-PR • Brasil
Indústria Brasileira/Industria Brasileña

PASSO A PASSO

Paso a paso

ATENÇÃO: O cabo deve ser fixado na mesma furação da fixação da bandeja superior (Figura 5.1)

ATENCIÓN: El mango debe fijarse en el mismo agujero que la fijación de la bandeja superior (Figura 5.1)

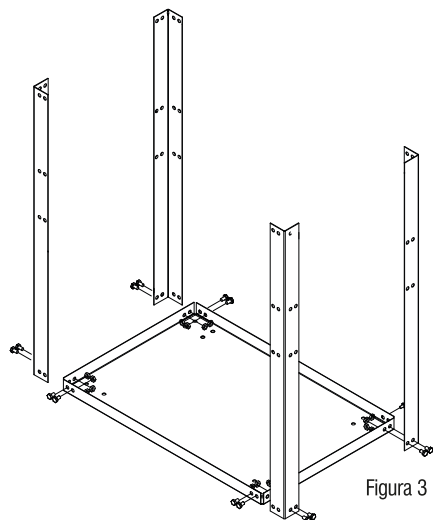


Figura 3

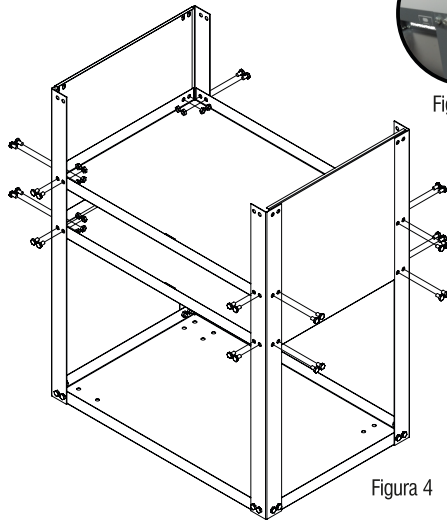


Figura 4



Figura 5.1

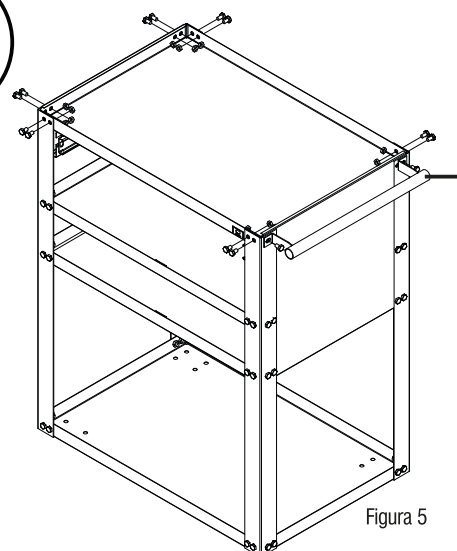


Figura 5

Passo 1 - Inicie a montagem pela bandeja inferior posicionando a mesma na furação das colunas. Deixe o aperto final para depois

Paso 1 - Comienza el montaje por la bandeja inferior, posicionándola en el agujero de las columnas. Deje el apriete final para más tarde.

Passo 2 - Posicione o fechamento lateral na furação antes de colocar a bandeja intermediária. Repita o processo na próxima bandeja.

Paso 2 - Coloque el cierre lateral en el agujero antes de colocar la bandeja intermedia. Repita el proceso en la siguiente bandeja.

Passo 3 - Repita o processo realizado nas últimas duas bandejas na bandeja superior.

Paso 3 - Repita el proceso para las dos últimas bandejas de la bandeja superior.

MONTAGEM DA GAVETA

Montaje del cajón

Passo 1 - Corrediças devem ser desmontadas antes de realizar a montagem (abrir toda a corrediça e deslocar o pino plástico para que solte as partes).

Paso 1 - Las guías deben desmontarse antes del montaje (abra toda la guía y mueva el pasador de plástico para liberar las piezas).

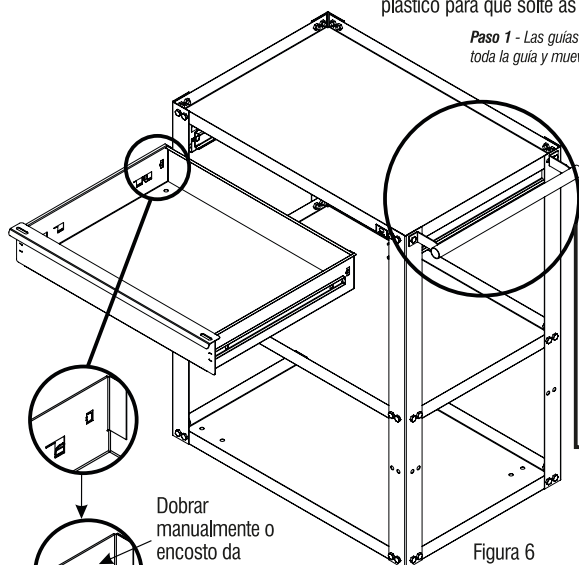



Figura 6

Dobrar manualmente o encosto da corrediça

Plegado manual del respaldo de la corredora

Passo 2 - Posicionar o engate traseiro da corrediça no rasgo traseiro do suporte soldado na bandeja superior (figura 6.1 e 6.2), deslizando até que o engate dianteiro encaixe no rasgo dianteiro (figura 6.3 e 6.4), impedindo a mesma de mover-se para cima.

Paso 2 - Colocar el enganche trasero de la guía en la ranura trasera del soporte soldado a la bandeja superior (Figura 6.1 y 6.2), deslizando hasta el enganche delantero encaja en la ranura delantera (Figura 6.3 e 6.4), impidiendo que se mueva para arriba.

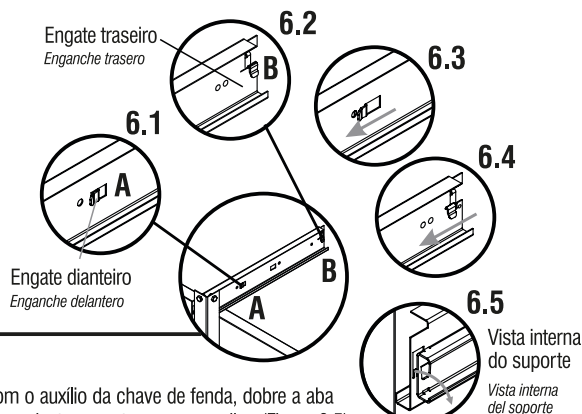

Passo 3 - Com o auxílio da chave de fenda, dobre a aba do suporte para dentro para travar a corrediça (Figura 6.5).

Paso 3 - Con un destornillador paleta, doble la solapa de soporte hacia dentro para bloquear la guía (Figura 6.5).



Gaveta montada
Montaje del cajón

MONTAGEM DOS RODÍZIOS

Montaje de las ruedas

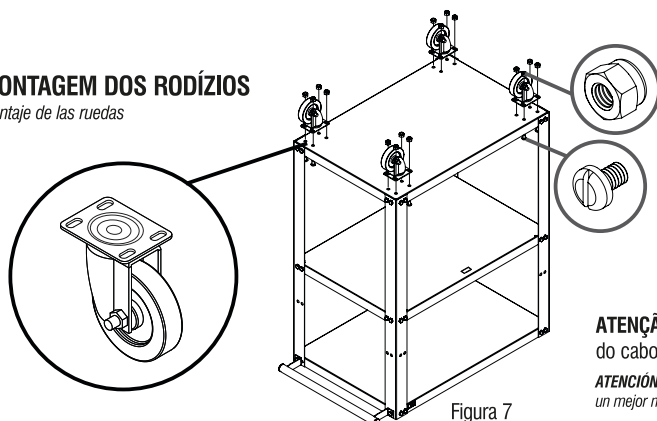


Figura 7

Vire o carrinho para ferramentas para fixar os rodízios (Figura 7). Use a chave de fenda e a chave 7/16 para o aperto final.

Gire el carro de herramientas para fijar las ruedas (Figura 7). Utilice el destornillador y la llave de 7/16 para el apriete final.

ATENÇÃO: O rodízio giratório (10) deve ser fixado no mesmo lado do cabo (5) para melhor movimentação.

ATENCIÓN: La rueda giratoria (10) debe fijarse en el mismo lado que el mango (5) para un mejor movimiento.