

vonder®

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS



BAIXE O APLICATIVO LEITOR
DE QR CODE E TENHA
INFORMAÇÕES EM VÍDEO,
ATRAVÉS DO SEU SMARTPHONE!

Descargue el lector de QR Code y tenga
informaciones en video, a través de su smartphone!

Acesse: www.ovd.com.br/redir/vd/mpa120



MODELO

MPA 120

Imagens Ilustrativas/Imágenes Ilustrativas



Leia antes de usar e guarde este manual para futuras consultas.
Lea antes de usar y guarde este manual para futuras consultas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Símbolos e seus significados

Símbolos	Nome	Explicação
	Cuidado/Atenção!	Alerta de segurança (riscos de acidentes) e atenção durante o uso.
	Consulte o manual de instruções	Leia o manual de operações/instruções antes de utilizar o equipamento.
	Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual)	Utilize Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado para cada tipo de trabalho.
	Descarte seletivo	Faça o descarte das embalagens adequadamente, conforme legislação vigente da sua cidade, evitando contaminação de rios, córregos e esgotos.
	Risco de choque elétrico	Cuidado ao manusear, risco de choque elétrico.
	Instruções de ligação elétrica	Siga as instruções para a correta instalação da máquina.
	Aterramento	Aterramento para proteção.
	Risco de incêndio	Os produtos utilizados podem ser inflamáveis causando incêndio.
	Risco de explosão	A MPA 120 possui grande nível de pressão. Sempre alivie a pressão do equipamento antes de qualquer alteração no equipamento.
	Pistola de alta pressão	A pistola possui alta pressão que pode causar ferimentos ao usuário.

Tabela 1 – Símbolos e seus significados

ORIENTAÇÕES GERAIS



ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.



Esse manual contém detalhes de instalação, operação e manutenção da MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER. Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções e proceda conforme as orientações.

Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso esse equipamento apresente alguma não conformidade, encaminhe-o para a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima ou entre em contato conosco: www.vonder.com.br.

O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.

Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações a outras pessoas que venham a operar o equipamento.

1. AVISOS DE SEGURANÇA

Prezado usuário: O termo “ferramenta elétrica, equipamento ou aparelho” utilizado neste manual refere-se a ferramentas operadas com eletricidade (cordão elétrico).

ATENÇÃO!



As orientações de segurança são requisitos normativos para todos os equipamentos operados com eletricidade. Eventualmente, pode haver alguma orientação não aplicável à ferramenta especificada nesse manual.

1.1. Área de trabalho



ATENÇÃO! A MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS deve ser instalada em ambiente seco e limpo, sem a presença de materiais corrosivos, inflamáveis ou gases explosivos. Não deixe o produto exposto à chuva.

- Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.** As áreas desorganizadas e escusas são um convite aos acidentes.
- Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar a ferramenta.** As distrações podem fazer você perder o controle da ferramenta elétrica.

1.2. Segurança pessoal

- Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos.** Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.

- Use Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).**

Sempre use óculos de segurança. Equipamentos de proteção, tais como: máscara contra a poeira, sapatos antiderrapantes, capacete ou protetor auricular, se utilizados em condições apropriadas, reduzem os riscos de ferimentos pessoais.

- Evite a partida não intencional.** Assegure-se de que o interruptor está na posição “desligado” antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar a ferramenta com seu dedo no interruptor ou conectá-la com o interruptor na posição “ligado” são convites a acidentes.
- Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta.** Uma chave de boca ou de ajuste conectada a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal.
- Não force a ferramenta além do limite.** Mantenha o apoio e o equilíbrio adequados toda vez que utilizá-la. Isso permite um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
- Vista-se apropriadamente para a realização do trabalho.** Não use roupas demasiadamente largas ou joias. Mantenha cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. Roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

1.3. Segurança elétrica

- Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas.** Nunca modifique o plugue. **Não use nenhum plugue adaptador com as ferramentas aterradas.** Os plugues sem modificações aliados à utilização de tomadas compatíveis, reduzem o risco de choque elétrico.
- Evite o contato do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas tais como tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores.** Os riscos de choque elétrico aumentam se o corpo estiver ligado à terra ou a aterrando.
- Não exponha a ferramenta à chuva ou a condições úmidas.** A entrada de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- d. **Não force o cordão de alimentação.** Nunca o use para carregar, puxar ou desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe de calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- e. **Ao operar a ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para essa finalidade.** O uso de um cabo apropriado para uso ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- f. **Se a operação da ferramenta em um local seguro não for possível, use alimentação protegida por um dispositivo contra corrente residual (RCD).** O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

NOTA: O dispositivo contra corrente residual (RCD) pode ser um interruptor do circuito de falha à terra ou disjuntor de fuga de corrente.

1.4. Uso e cuidado com a ferramenta

ATENÇÃO! Antes de cada uso, examine cuidadosamente a MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, verificando se apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento. Nesses casos, encaminhe-a para uma Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima.

- a. **Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para cada aplicação,** de acordo com a função e a capacidade para as quais foi projetada.
- b. **Não use a ferramenta se o interruptor não ligar e desligar.** Qualquer ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- c. **Desconecte o plugue da tomada antes de fazer qualquer tipo de ajuste, mudança de acessórios ou armazenamento da ferramenta.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.
- d. **Guarde as ferramentas elétricas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com ela ou com estas instruções a operem.** As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.

- e. **Faça a manutenção das ferramentas.** Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se danificada, ela deve ser reparada antes do uso. Muitos acidentes são causados pela inadequada manutenção das ferramentas.
- f. **Use a ferramenta, acessórios e outras partes que a compõem de acordo com as instruções e da maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideração as condições e o trabalho a ser desempenhado.** O uso da ferramenta em operações diferentes das designadas pode resultar em situações de risco.

1.5. Reparos

- a. **Tenha sua ferramenta reparada por um agente qualificado que usa somente peças originais.** Isso contribui para que a segurança da ferramenta seja mantida.

1.6. Indicações de segurança específicas

1.6.1. Segurança na operação

- a. Não utilize o equipamento antes de ler este manual de instruções.
- b. Esta máquina não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- c. Não exponha a MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS à chuva ou ambientes úmidos.
- d. Nunca direcione a MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS para pessoas e animais.
- e. Quando estiver trabalhando em ambientes externos, sempre verifique a direção do vento, pois objetos próximos podem ser atingidos pela tinta que está sendo pulverizada e/ou pintada.

- f. Ao trabalhar em ambientes internos, providencie ventilação adequada e não permita que outras pessoas permaneçam no ambiente até a total remoção dos odores provenientes da pintura e/ou pulverização.
 - g. Durante o uso, o equipamento pode gerar campos magnéticos que, eventualmente, podem interferir em aparelhos marca-passo. Pessoas que possuem estes tipos de aparelhos devem buscar orientações médicas antes de utilizar a MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS VONDER.
 - h. Para garantir a segurança do equipamento, utilize apenas peças e partes originais.
 - i. A queda brusca do equipamento poderá causar danos ao mesmo.
 - j. Ao ocorrer uma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, desligue-o imediatamente.
 - k. Ruído em excesso pode provocar danos à audição. Utilize sempre protetores auriculares. Não permita que outras pessoas permaneçam no ambiente com ruído excessivo e sem uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual).
 - l. Não utilize a mangueira de forma incorreta. Seu uso ou manuseio inadequado pode causar ferimentos ou lesões graves ao operador, além de danos ao equipamento.
 - m. Sempre aperte os conectores da mangueira com as chaves indicadas para essa tarefa. Nunca carregue ou puxe o equipamento pela mangueira. Se a mangueira estiver rompida ou desgastada, substitua imediatamente, pois a não substituição pode causar ferimentos ou lesões graves ao operador.
 - n. Não exceda a pressão máxima de trabalho de 3.000 lbf/pol² (PSI). Manuseie a mangueira e o tubo com cuidado para evitar torções, desgastes ou cortes desses itens. Caso a mangueira esteja torcida antes de iniciar o trabalho, primeiro corrija a posição, evitando nós, torções ou esmagaduras. Evite operar em temperaturas elevadas como em tubulações, motores, aquecedores, entre outros.
 - o. Não exponha a mangueira a temperaturas inferiores a -18°C ou superiores a 82°C. Não use a mangueira para proteger cabos de energia, ou mangueiras de lavadoras de alta pressão, entre outras.
 - p. Antes de iniciar cada uso, verifique toda a mangueira observando se não há cortes, rachaduras ou amassados decorrentes de movimentos nas articulações. Nunca use a mangueira se qualquer parte do reforço trançado estiver exposta. Caso alguma dessas condições esteja presente, a mangueira deve ser imediatamente substituída.
 - q. Nunca use fita adesiva ou qualquer outro material similar para tentar reparar a mangueira.
 - r. Não utilize a mangueira com produtos incompatíveis com o tubo, pistola e bicos.
- IMPORTANTE:** Antes do uso de qualquer equipamento elétrico, verifique as condições da rede de alimentação elétrica. Uma rede precária pode influenciar a performance ou até mesmo danificar o equipamento.



ATENÇÃO! Para o uso de extensões, as bitolas dos cordões elétricos aumentam de acordo com o comprimento. Para isso, deve ser seguida a tabela:

Alimentação	127 V~ +- 15%	220 V~ +- 15%
Disjuntor	16 A (127 V)	10 A (220 V)
Cabo de alimentação 15 m	3 x 4 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Cabo de alimentação 30 m	3 x 6 mm ²	3 x 4 mm ²

Tabela 2 – Bitola do cordão elétrico da extensão

- s. Os plugues das extensões devem ser mantidos limpos e secos.
- t. Se alguma extensão for utilizada, os plugues devem ficar em local seco, sem contato com a água.
- u. Extensões impróprias e adaptações nos plugues podem resultar em riscos de choque elétrico.
- v. Nunca toque no plugue com luvas, mãos e roupas molhadas ou trabalhe em ambientes alagados ou sob chuva.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Este produto deve estar ligado à terra. No caso de ocorrer um curto-círcuito elétrico, a ligação na terra reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um fio de escape para a corrente elétrica. Este produto está equipado com cabo com um fio terra e um plugue de ligação à terra adequado. O plugue deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada e a mesma deve estar ligada à terra, em conformidade com os códigos e normas locais.



ATENÇÃO: Não deve ser utilizado adaptador com este produto.

2. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO PRODUTO

Os **equipamentos VONDER** são projetados para os trabalhos especificados nesse manual, com acessórios originais. Antes de cada uso, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se ele apresenta alguma anomalia de funcionamento.

2.1. Aplicações/dicas de uso

A MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER é indicada para aplicações profissionais de tintas látex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica e tintas automotivas. NÃO indicada para tintas epóxi e/ou elastomérica (emborachadas). Óleo indicado para lubrificação: óleo multiuso VONDER ou similar (lubrificar sempre antes do primeiro uso ou a cada 8 horas de trabalho, colocar aproximadamente 10 gotas no compartimento de entrada de óleo (não acompanha óleo).

Sempre diluir a tinta conforme a orientação do fabricante ou conforme as exigências de aplicação. Após feita a diluição, sempre coar/peneirar a tinta.

2.2. Destaques/diferenciais

Possui pistão em aço inox, engrenagem usinada e dentes helicoidais, proporcionando maior resistência, menor ruído e maior transmissão de torque. Equipamento com excelente produtividade.

2.3. Características técnicas

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER		
Código	62.20.001.127	62.20.001.220
Tensão	127 V~	220 V~
Potência do motor	1,2 hp/900 W	
Frequência	50 Hz/60 Hz	
Pressão máxima	3.000 lbf/pol ² (psi)	
Vazão	2,2 Litros/min	
Bico padrão	517 - espessura: 0,43 mm (0,017")	
Comprimento da mangueira	15 m	
Massa aproximada	15,5 kg	
Cordão elétrico	2,5 m	
Comprimento do tubo extensor	457 mm	
Material do tubo extensor	Alumínio	
Conexão de entrada	1/4" NPSM Macho	

PISTOLA PARA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120	
Material	Metálico
Tipo de alimentação	Pressão
Pressão operacional	3.300 lbf/pol ²
Distância operacional	350 mm a 450 mm
Conexão de entrada	1/4 " NPSM Macho

Tabela 3 – Características técnicas

2.4. Componentes



Fig. 1 – Componentes

- | | |
|---|--|
| 1. Interruptor elétrico LIGA/DESLIGA | 9. Mangueira |
| 2. Sensor térmico | 10. Tubo de sucção com pescador |
| 3. Controle de pressão | 11. Manômetro |
| 4. Entrada do óleo | 12. Saída do fluido |
| 5. Alavanca de descompressão/compressão | 13. Mangueira de retorno |
| 6. Recipiente de gotejamento | 14. Encaixe do tubo de sucção com pescador |
| 7. Pistola de pulverização | 15. Encaixe mangueira de retorno |
| 8. Extensão | |

2.5. Instruções de operação

2.5.1. Mangueira de alta pressão, pistola de pulverização e óleo

1. Instale o manômetro (11) na saída do fluido (figura 2);
2. Encaixe a mangueira de alta pressão (9) na saída do fluido junto ao manômetro;
3. Instale a pistola de pulverização (7) com o bico selecionado na mangueira de alta pressão;
4. Aperte firmemente as porcas de união da mangueira de alta pressão para que não corra riscos de soltar;



Fig. 2 – Instalação

5. Instale a mangueira de sucção na posição 14, utilizando a trava que acompanha, para evitar que a mesma solte e instale a mangueira de retorno na posição 15;

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ATENÇÃO:

Nunca coloque o pescador no chão! Ele deve ser colocado no recipiente ou no gotejamento (6).

6. Antes do funcionamento (diário) e/ou a cada 8 horas trabalhadas, é necessário colocar óleo multiuso (10 gotas aproximadamente) no compartimento de entrada do óleo (4);

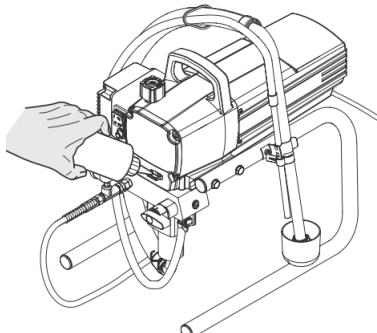


Fig. 3 – Entrada de óleo

2.5.2. Colocando o equipamento em funcionamento com material de revestimento:

1. Coloque o tubo flexível de sucção (10) e o tubo de retorno (13) dentro de um recipiente com o solvente correspondente (água ou solvente);
2. Gire o controle de pressão (3) para o valor mínimo;
3. Gire a alavanca (5) para a posição “descompressão”;
4. Pressione o interruptor elétrico LIGA/DESLIGA (1);
5. Aguarde até que bolhas de ar saiam pelo tubo de retorno e que não haja mais impurezas;
6. Feche a alavanca de descarga e coloque na posição “compressão” (para pulverização/spray);
7. Pressione várias vezes o gatilho da pistola de pulverização até que o solvente correspondente saia da pistola sem interrupção;
8. Coloque o tubo de sucção no balde com o revestimento;

9. Aioneer novamente a pistola até aparecer o revestimento;
10. Aumente a pressão lentamente através do controle de pressão. Verifique o padrão de pulverização e aumente a pressão até a atomização estar correta.
11. O equipamento está pronto para pulverizar.

2.5.3. Pistola

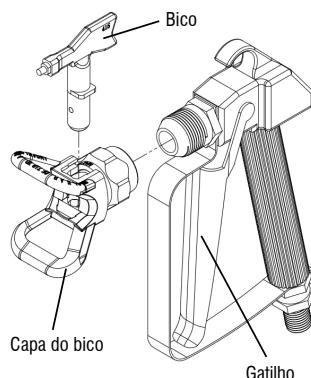


Fig. 4 – Componentes da pistola

2.5.4. Instalação do bico

Para instalar o bico, proceda conforme a imagem a seguir:

1. Coloque a gaxeta encostada na parte plana do assento do bico (figura 4);
2. Utilize a ponta do bico para guiar o assento e a gaxeta até a porca de retenção. Pressione o assento e a gaxeta no lugar.


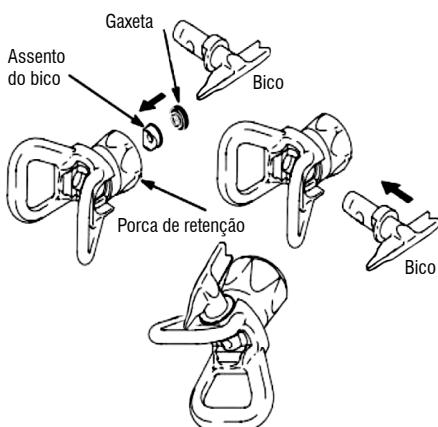


Fig. 5 – Componentes do bico


2.5.5. Instalação ou troca do filtro da pistola

Para realizar a troca do filtro, proceda conforme as imagens a seguir:


1. Empurre o protetor do gatilho para retirá-lo;

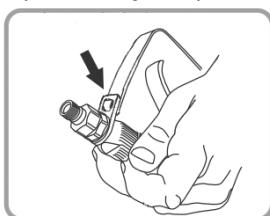

2. Desaperte a porca;

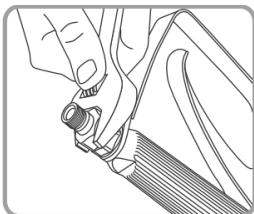

3. Remova o filtro;

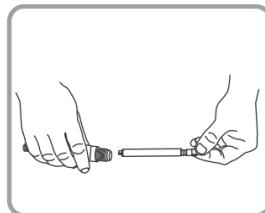

4. Limpe todas as peças com água morna e com um pincel de cerdas macias.

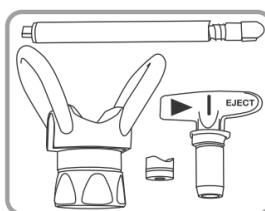


Fig. 6 – Colocação ou troca do filtro da pistola

2.5.6. Alinhando o spray

Um bom trabalho de pintura consiste em obter uma camada regular em toda a superfície. Isso é feito com movimentos uniformes. Também é necessário manter o movimento do braço num ritmo constante e a pistola a uma distância constante da superfície:

1. Pinte um leque de teste. Regule a pressão para eliminar bolhas de ar;
2. Utilize um tamanho de bico menor se a regulagem da pressão não eliminar as extremidades acentuadas;
3. Segure a pistola na perpendicular, a uma distância de 25 cm a 30 cm da superfície. Pinte com um movimento para frente e para trás. Sobreponha em 50%;
4. Acione o gatilho da pistola antes de iniciar o movimento. Solte o gatilho antes de parar.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

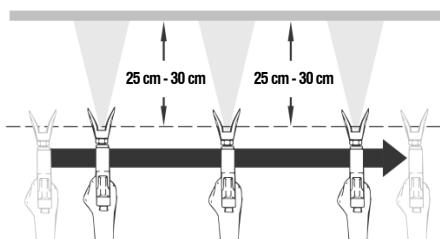


Fig. 7 – Alinhando o spray

ATENÇÃO:



Não comece a pintar sem que o protetor do bico esteja instalado. NUNCA acione a pistola a menos que o bico esteja completamente rodado na posição de pulverização ou na de desobstrução. Bloqueie SEMPRE o dispositivo de segurança do gatilho antes de remover, substituir ou limpar o bico.


2.5.7. Procedimento de descompressão e de limpeza do equipamento



Execute o procedimento de descompressão sempre que parar de pintar e antes de dar início aos procedimentos de limpeza.

Não direcione o jato em direção ao corpo.


- Coloque o controle da pressão (3) no valor mais baixo.

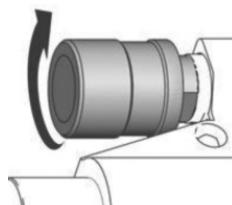

- Ligue o equipamento, pressionando o interruptor;



- Gire o bico para remover;

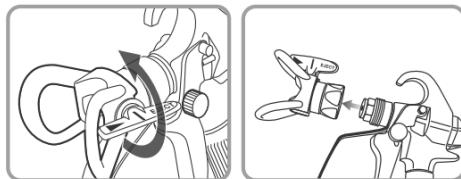

- Encoste a pistola (7) na parte lateral de um recipiente metálico com ligação terra. Acione a máquina para liberar a pressão;



- Gire a válvula de segurança para posição de descompressão. Se suspeitar que o bico ou o tubo flexível esteja entupido ou que a pressão não foi completamente liberada, LENTAMENTE desaperte a porca de retenção do protetor do bico ou a porca de retenção da mangueira para libertar a pressão. Em seguida, desaperte completamente.




ATENÇÃO


A limpeza garante um melhor funcionamento e durabilidade de seu equipamento. Por isso, depois de cada encerramento, limpe o equipamento.

Continue o processo.


- f. Alivie toda a pressão e drene a tinta dos tubos;

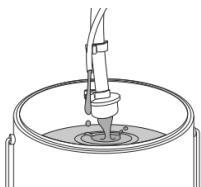


- g. Separe os tubos;

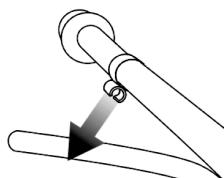


- h. Coloque a mangueira de retorno em um balde vazio (descarte do produto);

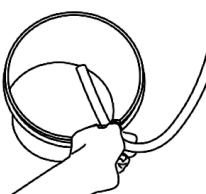


- i. Mergulhe o tubo de sucção num recipiente com o solvente (água);

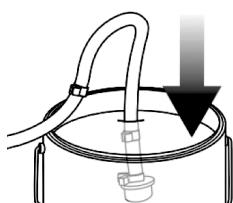


- j. Vire para o modo compressão/spray;

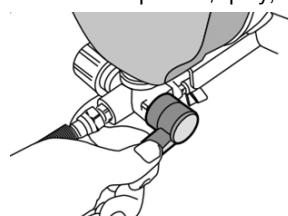

- k. Pressione o gatilho da pistola de pulverização bombeando o restante do material do tubo de sucção da mangueira de alta pressão e da pistola de pulverização para um recipiente aberto;

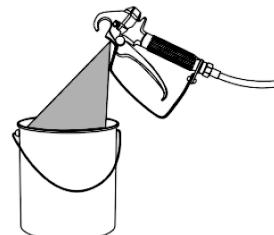

- l. Repita o processo por 2 a 5 minutos trocando os recipientes;

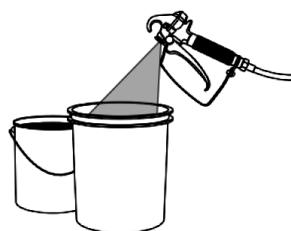

- m. Finalize a pulverização quando perceber que o líquido sai transparente;



MANUAL DE INSTRUÇÕES


- n. Solte o gatilho, desligue a alimentação e alivie a pressão;




- o. Empurre o protetor do gatilho para retirá-lo;



- p. Desaperte a porca;

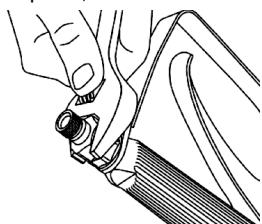

- q. Remova o filtro;

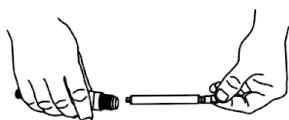

- r. Limpe todas as peças com água morna e com um pincel de cerdas macias.

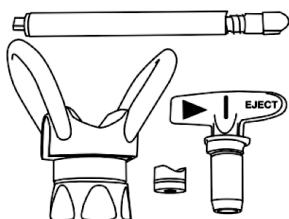


Fig. 8 – Procedimento de descompressão e de limpeza do equipamento

ATENÇÃO

Se necessário, substitua o filtro e o bico.

2.6. Manutenção e serviço

Antes de efetuar inspeção e/ou manutenção, verifique se o equipamento está desligado.

Para manter a segurança e confiabilidade do produto, inspeções, troca de peças e partes ou qualquer outra manutenção e/ou ajuste devem ser efetuados apenas por um profissional qualificado. Confira a rede de Assistência Técnica Autorizada VONDER.

Caso haja alguma anomalia, entre em contato com a VONDER (www.vonder.com.br).

ATENÇÃO:

- A armazenagem deve ser em ambiente seco e arejado, livre de umidade e gases corrosivos

2.7. Limpeza

Para evitar acidentes, sempre desligue o equipamento antes de limpar ou realizar uma manutenção. Para a conservação, recomenda-se uma manutenção rotineira, que inclui remoção da sujeira superficial com um pano, mas sem permitir que entre líquido no equipamento.

2.8. Transporte e armazenamento

Cuidado ao transportar e manusear o equipamento. Quedas e impactos podem danificar o sistema de funcionamento.

Armazene o equipamento em ambiente seco e arejado, livre de umidade e gases corrosivos.

Mantenha protegido da chuva e umidade. Após o uso, recomenda-se limpar o produto com um pano e colocá-lo novamente na embalagem para a estocagem.

3. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Os produtos VONDER quando utilizados adequadamente, ou seja, conforme orientações desse manual, devem apresentar baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

3.1. Manutenção

ATENÇÃO



Certifique-se de que o equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica antes de realizar qualquer inspeção ou manutenção.

Para manter a segurança e confiabilidade do produto, inspeções, trocas de peças e partes ou qualquer outra manutenção e/ou ajuste devem ser efetuados apenas por um profissional qualificado.

A parte externa só pode ser limpa com pano umedecido e detergente, mas sem permitir que entre líquido na ferramenta.

3.2. Pós-venda e assistência técnica

Em caso de dúvida sobre o funcionamento do equipamento ou sobre a rede de Assistência Técnica Autorizada VONDER, entre em contato através do site: www.vonder.com.br ou do telefone 0800 723 4762 (opção 1).

Quando detectada anomalia no funcionamento do equipamento, ele deve ser examinado e/ou reparado por um profissional da rede de Assistência Técnica Autorizada VONDER (consulte a relação completa em www.vonder.com.br). Somente peças originais devem ser utilizadas nos reparos.

3.3. Descarte do produto

Nunca descarte o equipamento e/ou suas pilhas e baterias (quando existentes) no lixo doméstico. Elas devem ser encaminhadas a um posto de coleta adequado ou a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER.

Em caso de dúvida sobre a forma correta de descarte, consulte a VONDER através do site www.vonder.com.br ou do telefone 0800 723 4762 (opção 1).

GUIA PRÁTICO DE USO DA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120

A MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 DA VONDER oferece excelente produtividade ao seu trabalho. Para o bom funcionamento do equipamento e manutenção das condições de garantia quanto a defeitos de fabricação, orientamos o cumprimento dos passos abaixo.

Assista também ao vídeo em nosso canal no *Youtube* e confira dicas de montagem, utilização e limpeza do seu equipamento.



BAIXE O APLICATIVO LEITOR DE QR CODE E TENHA INFORMAÇÕES EM VÍDEO, ATRAVÉS DO SEU SMARTPHONE!
Descargue el lector de QR Code y tenga informaciones en video, a través de su smartphone!

Acesse: www.ovd.com.br/redir/vd/mpa120

1º PASSO

Instale o manômetro, a mangueira da tinta, a pistola de pintura, o bico, a mangueira de retorno e a mangueira de sucção da tinta (pescador). Lembre-se de não esquecer da trava, pois caso contrário, a tinta não será sugada.



IMPORTANTE: Nunca coloque a ponta da mangueira de sucção (pescador) em contato com superfícies sujas como: chão com areia, terra, restos de obra, entre outros, pois poderá danificar a peça.

2º PASSO

Antes do funcionamento (diário) e/ou a cada 8 horas trabalhadas, adicione 10 gotas de óleo multiuso no local indicado da sua Máquina de Pintura Airless.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

3º PASSO

Faça a correta circulação do diluente que será utilizado na pintura (água ou outro solvente indicado pelo fabricante da tinta) para lubrificar o sistema e retirar as bolhas de ar.



IMPORTANTE: O procedimento deve ser feito colocando a alavanca na função descompressão.

4º PASSO

Realize a pressurização do sistema com o diluente que será utilizado na pintura (água ou outro solvente indicado pelo fabricante da tinta) para lubrificar o sistema e tirar as bolhas de ar.

NOTA: O procedimento deve ser feito colocando a alavanca na função compressão.

5º PASSO

Prepare a tinta, **DILUINDO E SEMPRE PENEIRANDO.**



IMPORTANTE:

1. A diluição da tinta deve ser feita conforme orientação do fabricante.
2. Para peneirar a tinta, utilize uma peneira fina apropriada que permita retirar todas as partes sólidas, evitando entupimentos no sistema da sua Máquina Airless.

6º PASSO

Coloque o pescador dentro do recipiente com a tinta corretamente diluída e peneirada.

7º PASSO

Com a alavanca na função compressão, ajuste a pressão de trabalho e verifique se a tinta está saindo da pistola da forma desejada.



IMPORTANTE: Caso a pressão esteja muito baixa, o equipamento desligará automaticamente.

8º PASSO

Efetue a pintura na área desejada.

9º PASSO

APÓS A REALIZAÇÃO DA PINTURA, OU EM CASOS DE PARADA DA MÁQUINA POR PERÍODO SUPERIOR A 1 HORA, EFETUE A COMPLETA LIMPEZA DO SISTEMA: FILTRO, (DENTRO DO PUNHO DA PISTOLA) E BICO, UTILIZANDO ESCOVAS DE CERDAS MALEÁVEIS E O SOLVENTE UTILIZADO NA DILUIÇÃO DA TINTA.



LEMBRE-SE: NUNCA DEIXE RESÍDUOS DE TINTA NO SISTEMA, POIS PODERÁ PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO DO SEU EQUIPAMENTO.

GUIA DOS BICOS

BICO: 211 62.20.111.211	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,011" (0,28 mm)	10 cm a 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> Emulsão a base de água Resinas sintéticas e desmoldantes Vernizes e selador Latex, vinil e acrílica
BICO: 311 62.20.111.311	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,011" (0,28 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> Emulsão a base de água Resinas sintéticas e desmoldantes Vernizes e selador Latex, vinil e acrílica
BICO: 313 62.20.111.313	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,013" (0,33 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> Emulsão a base de água Resinas sintéticas e desmoldantes Vernizes e selador Primmer Latex, vinil e acrílica Zarcão
BICO: 315 62.20.111.315	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,015" (0,38 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> Vernizes e selador Primmer Latex, vinil e acrílica Zarcão
BICO: 319 62.20.111.319	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,019" (0,48 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> Vernizes e selador Primmer

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BICO: 413 62.20.111.413	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMEN- DADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,013" (0,33 mm)	20 cm a 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Resinas sintéticas e desmoldantes • Vernizes e selador • Zarcão
BICO: 415 62.20.111.415	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMEN- DADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,015" (0,38 mm)	20 cm a 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsão a base de água • Resinas sintéticas e desmoldantes • Vernizes e selador • Primer • Latex, vinil e acrílica • Zarcão
BICO: 417 62.20.111.417	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMEN- DADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,017" (0,43 mm)	20 cm a 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Tinta PVA - BAIXA VISCOSIDADE
BICO: 515 62.20.111.515	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMEN- DADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,015" (0,38 mm)	25 cm a 30 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsão a base de água • Resinas sintéticas e desmoldantes • Vernizes e selador • Primer • Latex, vinil e acrílica • Zarcão • Tinta PVA - BAIXA VISCOSIDADE
BICO: 517 62.20.111.517	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMEN- DADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,017" (0,43 mm)	25 cm a 30 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsão a base de água • Resinas sintéticas e desmoldantes • Vernizes e selador • Primer • Latex, vinil e acrílica • Zarcão • Tinta PVA - BAIXA VISCOSIDADE

BICO: 519 62.20.111.519	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,019" (0,48 mm)	25 cm a 30 cm	<ul style="list-style-type: none"> Emulsão a base de água Resinas sintéticas e desmoldantes Vernizes e selador Primmer Latex, vinil e acrílica Zarcão Tinta PVA - BAIXA VISCOSIDADE
BICO: 617 62.20.111.617	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,017" (0,43 mm)	30 cm a 35 cm	<ul style="list-style-type: none"> Emulsão a base de água Resinas sintéticas e desmoldantes Vernizes e selador Primmer Latex, vinil e acrílica Zarcão Tinta PVA - BAIXA VISCOSIDADE
BICO: 619 62.20.111.619	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	DISTÂNCIA RECOMENDADA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA	ESPESSURA DO LEQUE	ABERTURA DO LEQUE	APLICAÇÕES
	3.300 lbf/pol ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,019" (0,48 mm)	30 cm a 35 cm	<ul style="list-style-type: none"> Emulsão a base de água Resinas sintéticas e desmoldantes Vernizes e selador Primmer Latex, vinil e acrílica Zarcão Tinta PVA - BAIXA VISCOSIDADE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Símbolos y sus significados

Símbolos	Nombre	Explicación
	<i>Cuidado/Atención!</i>	Alerta de seguridad (riesgos de accidentes) y atención durante el uso.
	<i>Consulte el manual de instrucciones</i>	Lea el manual de operaciones/instrucciones antes de utilizar el equipo.
	<i>Utilice EPI (Equipamiento de Protección Individual)</i>	Utilice un Equipamiento de Protección Individual (EPI) adecuado para cada tipo de trabajo.
	<i>Descarte selectivo</i>	Realice el desechado de los envases adecuadamente, de acuerdo a la legislación vigente en su ciudad, evitando la contaminación de ríos, arroyos y sumideros.
	<i>Riesgo de descarga eléctrica</i>	Cuidado al utilizar, riesgo de descarga eléctrica.
	<i>Instrucciones de conexión eléctrica</i>	Siga las instrucciones para la correcta instalación de la máquina.
	<i>Puesta a tierra</i>	Puesta a tierra para protección.
	<i>Riesgo de incendio</i>	Los productos utilizados pueden ser inflamables causando un incendio.
	<i>Riesgo de explosión</i>	La MPA 120 tiene un gran nivel de presión. Siempre alivie presión del equipo antes de cualquier cambio en el equipo.
	<i>Pistola de alta presión</i>	La pistola posee alta presión que puede causar lesiones al usuario.

Tabla 1 – Símbolos y sus significados

ORIENTACIONES GENERALES



ATENCIÓN: LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.



Este manual contiene detalles de instalación, operación y mantenimiento del MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER. No utilice el equipo sin antes leer el manual de instrucciones y proceder de acuerdo con las instrucciones.

Al utilizar el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

En caso de que este equipo presente alguna no conformidad, reenvíelo a la Asistencia Técnica Autorizada VONDER más cercana o póngase en contacto con nosotros: www.vonder.com

El revendedor no puede aceptar la devolución de este equipo sin la autorización previa de VONDER.

Guarde el manual para una consulta posterior o para repasar la información a otras personas que vengan a operar el equipo.

1. AVISOS DE SEGURIDAD

Estimado usuario: El término “herramienta eléctrica, equipo o aparato” utilizado en este manual se refiere a herramientas operadas con electricidad (cordón eléctrico).

iATENCIÓN!



Las directrices de seguridad son requisitos normativos para todos los equipos operados con electricidad. Eventualmente, puede haber alguna orientación no aplicable a la herramienta especificada en este manual.

1.1. Área de trabajo



iATENCIÓN! La MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS debe instalarse en un ambiente seco y limpio, sin la presencia de materiales corrosivos, inflamables o gases explosivos. No deje el producto expuesto a la lluvia.

- a. Mantenga el área de trabajo limpia y iluminada.** Las áreas desorganizadas y oscuras son una invitación a los accidentes.
- b. No opere herramientas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- c. Mantenga a niños y visitantes alejados el operar una herramienta.** Las distracciones le pueden hacer perder el control de la herramienta eléctrica.

1.2. Seguridad personal

- a. Esté atento, observe lo que usted está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta. No use la herramienta cuando usted esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o de medicamentos.** Un momento de desatención mientras opera una herramienta puede resultar en una grave herida personal.

- b. Use equipos de protección individual (EPIs). Siempre use gafas de seguridad.** Equipos de protección, tales como: máscara contra el polvo, zapatos antideslizantes, casco o protector auricular, si se utilizan en condiciones apropiadas, reducen los riesgos de lesiones personales.

- c. Evite el arranque no intencional. Asegúrese que el interruptor está en la posición apagada antes de conectar el enchufe en el tomacorrientes y/o batería, tomar o cargar la herramienta.** Cargar las herramientas con su dedo en el interruptor o conectar las herramientas que presentan interruptor en la posición “encendido” es una invitación a accidentes.
- d. Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta.** Una llave de boca o de ajuste conectada a una parte rotativa de la herramienta puede resultar en accidentes personales.
- e. No fuerce más allá del límite de la herramienta. Mantenga el apoyo y el equilibrio adecuado siempre que utilice la herramienta.** Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- f. Vístase apropiadamente para la realización del trabajo. No use ropa demasiado anchas o joyas. Mantenga sus cabellos, ropa y guantes lejos de las piezas móviles.** La ropa holgada, joyas o cabellos largos pueden engancharse en las partes en movimiento.

1.3. Seguridad eléctrica

- a. El enchufe del cargador debe ser compatible con los tomacorrientes. Nunca modifique el enchufe. No use ningún enchufe adaptador con las herramientas puestas a tierra.** Los enchufes sin modificaciones aliados a la utilización de tomacorrientes compatibles reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- b. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o puestas a tierra tales como las cañerías, radiadores, hornos y refrigeradores.** Hay un aumento en el riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo es conectado a tierra o puesta a tierra.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- c. **No exponga la herramienta a la lluvia o a condiciones húmedas.** El agua entrando en la herramienta aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- d. **No fuerce el cable de alimentación.** Nunca use el cable de alimentación para cargar, pujar o para desconectar el cargador del enchufe. Mantenga el cable eléctrico lejos del calor, aceite, bordes afilados o de las partes en movimientos. Los cables dañados o enmarañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e. **Al utilizar una herramienta al aire libre, utilice un cable de extensión apropiado para el uso al aire libre.** El uso de un cable apropiado para uso al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f. **Si la operación de una herramienta en un lugar seguro no es posible, use alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

NOTA: El dispositivo de corriente residual (RCD) puede ser un interruptor del circuito de fallo de tierra o un disyuntor de fuga de corriente.

1.4. Uso y cuidados de la herramienta

¡ATENCIÓN! Antes de cada uso, examine cuidadosamente la MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, verificando si presenta alguna anomalía o no conformidad de funcionamiento. En estos casos, diríjase a una Asistencia Técnica Autorizada VONDER más cercana.

- a. **No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para su aplicación.** La herramienta correcta hace el trabajo mejor y más seguro si se utiliza dentro de aquello para lo cual fue proyectada.
- b. **No use la herramienta si el interruptor no enciende y desenchufar.** Cualquier herramienta que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- c. **Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier tipo de ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la herramienta.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.

- d. **Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones operen la herramienta.** Las herramientas son peligrosas en las manos de usuarios no capacitados.
- e. **Mantenimiento de las herramientas.** Verifique la desalineación o cohesión de las partes móviles, rajaduras y cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta. Si está dañada, la herramienta debe ser reparada antes del uso. Muchos accidentes son causados por el inadecuado mantenimiento de las herramientas.
- f. **Utilice la herramienta, accesorios, sus partes, etc, de acuerdo con las instrucciones y de la manera designada para el tipo particular de la herramienta, teniendo en cuenta las condiciones y el trabajo a ser desempeñado.** El uso de la herramienta en operaciones diferentes de las designadas puede resultar en situaciones de riesgo.

1.5. Reparaciones

- a. **Tenga su herramienta reparada por un agente cualificado que utilice solamente piezas originales.** Esto asegura que la seguridad de la herramienta se mantenga.

1.6. Indicaciones de seguridad específicas

1.6.1. Seguridad en la operación

- a. No utilice el equipo antes de leer este manual de instrucciones.
- b. Esta máquina no está destinada a la utilización por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, niños o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que éstas hayan recibido instrucciones referentes al uso del equipo o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- c. No exponga la MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS a la lluvia o ambientes húmedos.
- d. Nunca dirija la MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS para personas y animales.

- e. Cuando esté trabajando en exteriores, siempre verifique la dirección del viento, ya que los objetos cercanos pueden ser alcanzados por la tinta que está pulverizada y/o pintada.
 - f. Al trabajar en ambientes internos, provee ventilación adecuada y no permita que otras personas permanezcan en el ambiente hasta la total remoción de los olores provenientes de la pintura y/o pulverización.
 - g. Durante el uso, el equipo puede generar campos magnéticos que, eventualmente, pueden interferir en aparatos marcapasos. Las personas que poseen estos tipos de aparatos deben buscar orientaciones médicas antes de utilizar la MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS VONDER.
 - h. Para garantizar la seguridad del equipo, utilice sólo piezas y partes originales.
 - i. La caída brusca del equipo puede causar daños al mismo.
 - j. Cuando se produce una caída o rotura de alguna parte del equipo, apáguelo inmediatamente.
 - k. El ruido excesivo puede dañar la audición. Utilice siempre protectores de auriculares. No permita que otras personas permanezcan en el ambiente con ruido excesivo y sin uso de EPI (Equipo de Protección Individual).
 - l. No utilice la manguera de forma incorrecta. Su uso o manejo inadecuado puede causar lesiones o lesiones graves al operador, además de daños al equipo.
 - m. Siempre apriete los conectores de la manguera con las llaves indicadas para esa tarea. Nunca cargue ni tire del equipo por la manguera. Si la manguera está rota o desgastada, sustituya inmediatamente, ya que la no sustitución puede causar lesiones o lesiones graves al operador.
 - n. No exceda la presión máxima de trabajo de 3.000 lbf/pulg (PSI). Manipule la manguera y el tubo con cuidado para evitar torsión, desgastes o cortes de estos elementos. Si la manguera está hinchada antes de iniciar el trabajo, primero corregir la posición, evitando nosotros, torsión o aplastamiento. Evite operar a altas temperaturas como en tuberías, motores, calentadores, entre otros.
 - o. No exponga la manguera a temperaturas inferiores a -18° C o superiores a 82° C. No utilice la manguera para proteger cables de alimentación, o mangueras de lavadoras de alta presión, entre otras.
 - p. Antes de comenzar cada uso, compruebe toda la manguera observando si no hay cortes, grietas o amasados derivados de movimientos en las articulaciones. Nunca utilice la manguera si alguna parte del refuerzo trenzado está expuesta. Si alguna de estas condiciones está presente, la manguera debe reemplazarse inmediatamente.
 - q. Nunca utilice cinta adhesiva o cualquier otro material similar para intentar reparar la manguera.
 - r. No utilice la manguera con productos incompatibles con el tubo, la pistola y las boquillas.
- IMPORTANTE:** Antes del uso de cualquier equipo eléctrico, verifique las condiciones de la red de alimentación eléctrica. Una red precaria puede influir en el rendimiento o incluso dañar el equipo.

ATENCIÓN



Para el uso de extensiones, los calibres de los cordones eléctricos aumentan de acuerdo con la longitud. Para ello, se debe seguir la tabla:

Alimentación	127 V~ +- 15%	220 V~ +- 15%
Disyuntor	16 A (127 V)	10 A (220 V)
Cable de alimentación 15 m	3 x 4 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Cable de alimentación 30 m	3 x 6 mm ²	3 x 4 mm ²

Tabla 2 – Bitola del cordón eléctrico de la extensión

- s. Los enchufes de las extensiones deben mantenerse limpios y secos.
- t. Si se utiliza alguna extensión, los enchufes deben quedar en un lugar seco, sin contacto con el agua.
- u. Las extensiones inapropiadas y las adaptaciones en los enchufes pueden resultar en riesgos de descarga eléctrica.
- v. Nunca toque el enchufe con guantes, manos ni ropa mojada o trabaje en ambientes inundados o bajo lluvia.



Este producto debe estar conectado a tierra. En el caso de ocurrir un corto-circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico, suministrando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con cable con conexión tierra y un enchufe de conexión a tierra adecuado. El enchufe debe ser conectado a una toma de corriente debidamente instalada y la misma debe estar conectada a tierra, en conformidad con los códigos y normas locales.



ATENCIÓN: No debe ser utilizado adaptador con este producto.

2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PRODUCTOS

Los equipos VONDER son proyectadas para los trabajos especificados en este manual, con accesorios originales. Antes de cada uso examine cuidadosamente el equipo, verificando si presenta alguna anomalía de funcionamiento.

2.1. Aplicaciones/datos de uso

La MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER es indicada para aplicaciones profesionales de pinturas de látex, PU (poliuretano), esmalte de base sintética, esmalte al agua, resina acrílica y pinturas de automoción. NO apto para pinturas epoxi y/o elastoméricas (engomadas). Aceite adecuado para la lubricación: aceite multiusos VONDER o similar (lubricar siempre antes del primer uso o cada 8 horas de trabajo, colocar aproximadamente 10 gotas en el compartimento de entrada de aceite (no incluye aceite)).

Siempre diluir la tinta según la orientación del fabricante o según las exigencias de aplicación. Después de la dilución, siempre coar/tamizar la tinta.

2.2. Destaques/diferencias

Posee pistón en acero inoxidable, engranaje mecanizado y dientes helicoidales, proporcionando mayor resistencia, menor ruido y mayor transmisión de torque. Equipamiento con excelente productividad.

2.3. Características técnicas

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER		
Código	62.20.001.127	62.20.001.220
Tensión	127 V~	220 V~
Potencia del motor	1,2 hp/900 W	
Frecuencia	50 Hz/60 Hz	
Presión máxima	3.000 lbf/pulg ² (psi)	
Salida	2,2 Litros/min	
Boquilla estándar	517 - espesor: 0,43 mm (0,017")	
Longitud de la manguera	15 m	
Masa aproximada	15,5 kg	
Cordón eléctrico	2,5 m	
Longitud del tubo extensor	457 mm	
Material del tubo extensor	Aluminio	
Conexión de entrada	1/4 " NPSM Macho	

PISTOLA PARA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120	
Material	Metálico
Tipo de alimentación	Presión
Presión de trabajo	3.300 lbf/pulg ²
Distancia de funcionamiento	350 mm a 450 mm
Conexión de entrada	1/4 " NPSM Macho

Tabla 3 – Características técnicas

2.4. Componentes



Fig. 1 – Componentes

1. Interruptor enciende/apaga

2. Sensor térmico

3. Control de la presión

4. Entrada del aceite

5. Palanca de descompresión/compresión

6. Recipiente de goteo

7. Pistola de pulverización

8. Extensión

9. Manguera

10. Tubo de succión con pescador

11. Manómetro

12. Salida de fluido

13. Manguera de retorno

14. Encaje del tubo de succión con pescador

15. Encaje manguera de retorno

2.5. Instrucciones de operación

2.5.1. Manguera de alta presión, pistola de pulverización y aceite

1. Instale el manómetro (11) en la salida del fluido (figura 2);
2. Encase la manguera de alta presión (9) en la salida del fluido junto al manómetro;
3. En seguida, instale la pistola de pulverización (7) con la boquilla seleccionado en la manguera de alta presión;
4. Apriete firmemente las tuercas de unión de la manguera de alta presión para que no corra riesgos de soltar;



Fig. 2 – Instalación

5. Instale la manguera de succión en la posición 14, utilizando la traba que acompaña, para evitar que la misma se suelte e instale la manguera de retorno en la posición 15;

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ATENCIÓN

Nunca coloque el tubo de succión en el suelo. Se debe colocar en el recipiente o en el goteo (6).

6. Antes del funcionamiento (diario) y/o a cada 8 horas trabajadas, es necesario colocar aceite multiuso (10 gotas aproximadamente) en el compartimento de entrada del aceite (4);

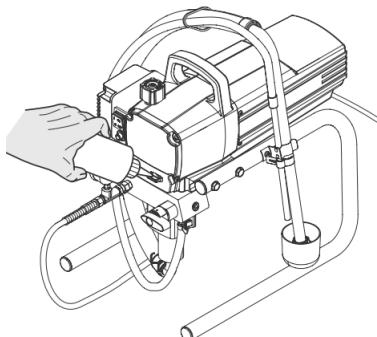


Fig. 3 – Entrada del aceite

2.5.2. Colocando el equipo en funcionamiento con material de revestimiento:

1. Coloque el tubo flexible de succión (10) y el tubo de retorno (13) dentro de un recipiente con el solvente correspondiente (agua o solvente);
2. Gire el control de presión (3) para el valor mínimo;
3. Gire la palanca (5) para la posición “descompresión”;
4. Presione el interruptor eléctrico ENCIENDE/APAGA (1);
5. Aguarde hasta que burbujas de aire salgan por el tubo de retorno y que no haya más impurezas;
6. Cierre la palanca de descarga y coloque en la posición “compresión” (para pulverización/spray);
7. Presione varias veces el gatillo de la pistola de pulverización hasta que el solvente correspondiente salga de la pistola sin interrupción;
8. Coloque el tubo de succión en el balde con el revestimiento:

9. Accione nuevamente la pistola hasta aparecer el revestimiento;

10. Aumente la presión lentamente a través del control de presión. Verifique el estándar de pulverización y aumente la presión hasta la atomización estar correcta.

11. El equipo está listo para pulverizar.

2.5.3. Pistola

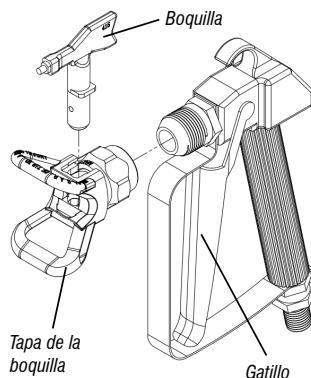


Fig. 4 – Componentes de la pistola

2.5.4. Instalación de la boquilla

Para instalar la boquilla, proceda según la siguiente imagen:

1. Coloque la junta contra la parte plana del asiento de la boquilla (figura 9);
2. Utilice la punta de la boquilla para guiar el asiento y la junta sobre la tuerca de retención. Presione el asiento y la junta en su lugar.


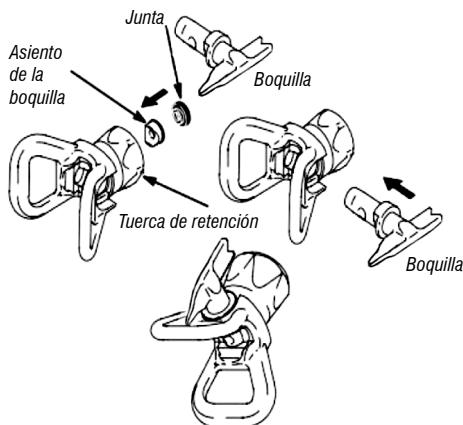


Fig. 5 – Componentes de la boquilla


2.5.5. Instalación o cambio del filtro de la pistola

Para realizar el cambio del filtro, proceda conforme a la siguiente imágenes:


1. Empuje el protector del gatillo para retirarlo;

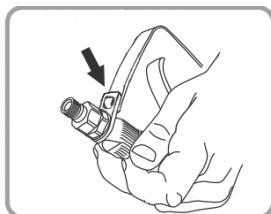

2. Desapriete la tuerca;

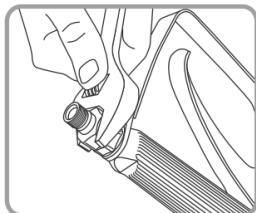

3. Remueva el filtro;

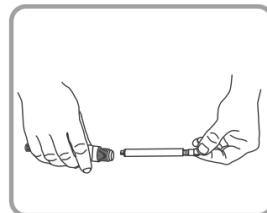

4. Limpie todas las piezas con agua tibia y con un pincel de cerdas suaves.

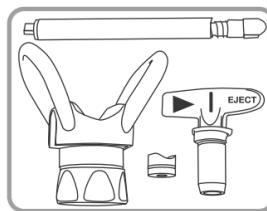


Fig. 6 – Colocación o cambio del filtro de la pistola

2.5.6. Alineando el abanico

Un buen trabajo de pintura consiste en obtener una capa regular en toda la superficie. Esto se hace a través de movimientos uniformes. También es necesario mantener el movimiento del brazo a un ritmo regular y la pistola a una distancia constante de la superficie:

1. Pinte un abanico de prueba. Regule la presión para eliminar burbujas de aire;
2. Utilice un tamaño de boquilla menor si el regulaje de la presión no eliminar las extremidades acentuadas;
3. Sujete la pistola en la perpendicular, a una distancia de 25 cm a 30 cm de la superficie. Pinte con un movimiento para adelante y para atrás. Sobreponga en 50%;
4. Accione el gatillo de la pistola antes de iniciar el movimiento. Suelte el gatillo antes de parar.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

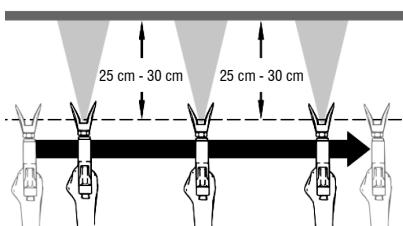


Fig. 7 – Alienando el abanico

ATENCIÓN



No empiece a pintar sin instalar el protector de la boquilla. NUNCA accione la pistola sin que la boquilla esté en la posición o de desobstrucción. Bloquee SIEMPRE el dispositivo de seguridad del gatillo antes de quitar, sustituir o limpiar la boquilla.


2.5.7. Procedimiento de descompresión y limpieza del equipo



Ejecute el procedimiento de descompresión cada vez que deje de pintar y antes de iniciar los procedimientos de limpieza.

No apunte el chorro hacia el cuerpo.


- Coloque el regulador de presión (3) en la posición más baja;

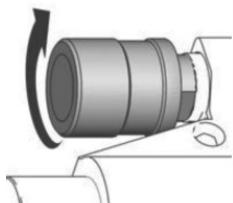

- Encienda el equipo presionando el interruptor;



- Gire la boquilla para quitar;

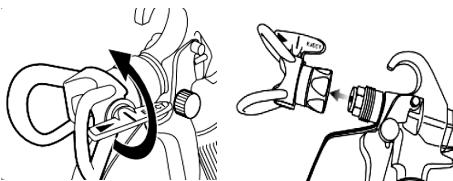

- Colocar la pistola (7) en la parte lateral de un recipiente metálico con conexión a tierra. Accione el equipo para liberar la presión;



- Gire la válvula de seguridad a la posición de descompresión. Si sospecha que la boquilla o la tubería flexible están obstruidas o que no se ha liberado completamente la presión, afloje LENTAMENTE la tuerca de retención del protector de la boquilla o la tuerca de retención de la tubería flexible para liberar la presión. A continuación, afloje completamente;




ATENCIÓN


La limpieza garantiza que su equipo funcione mejor y tenga una vida útil más larga. Por eso debe limpiar su equipo después de cada parada.

Continúe el proceso.


- f. Alivie toda la presión y drene la pintura de las tuberías;

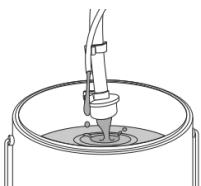


- g. Separe los tubos;

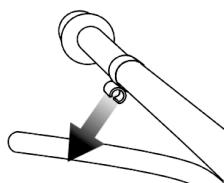

- h. Coloque la manguera de retorno en un balde vacío (descarte del producto);

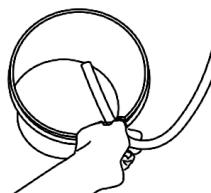


- i. Sumergir el tubo de aspiración en un recipiente con el disolvente correspondiente

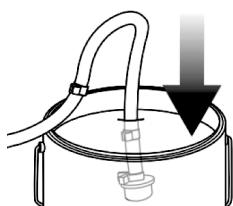


- j. Gire hasta el modo de compresión/spray.



- k. Presione el gatillo de la pistola de pulverización bombeando el resto del material del tubo de succión de la manguera de alta presión y de la pistola pulverizadora a un recipiente abierto.

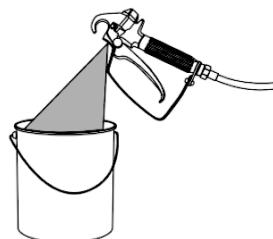

- l. Repita el proceso por 2 a 5 minutos cambiando los recipientes.

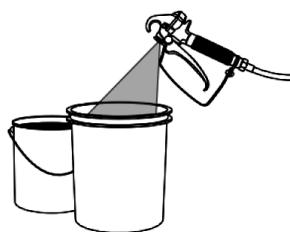

- m. Cuando se dé cuenta de que el líquido es transparente, mantenga la operación durante un minuto y finalice.



MANUAL DE INSTRUCCIONES


- n. Suelte el gatillo, apague la alimentación y alivie la presión.




- o. Empuje el protector del gatillo para retirarlo;



- p. Desatornille la tuerca.

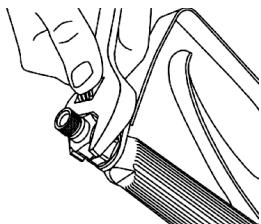

- q. Quite el filtro.

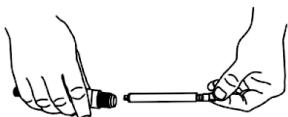

- r. Limpie todas las piezas con agua tibia y con un pincel de cerdas suaves.

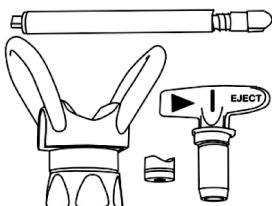


Fig. 8 – Procedimiento de descompresión y limpieza del equipo

ATENCIÓN

Si es necesario, sustituir el filtro y la boquilla.

2.6. Mantenimiento y servicio

Antes de efectuar la inspección y/o el mantenimiento, compruebe que el equipo está apagado.

Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, inspecciones, cambio de piezas y partes o cualquier otro mantenimiento y/o ajuste deben ser efectuados sólo por un profesional cualificado. Compruebe la red de Asistencia Técnica Autorizada VONDER.

Si hay alguna anomalía, póngase en contacto con VONDER (www.vonder.com.br).

ATENCIÓN:

- El almacenamiento debe realizarse en un ambiente seco y bien ventilado, libre de humedad y gases corrosivos.

2.7. Limpieza

Para evitar accidentes, siempre apague el equipo antes de limpiar o realizar un mantenimiento. Para la conservación, se recomienda un mantenimiento rutinario, que incluye remoción de la suciedad superficial con un paño, pero sin permitir que entre líquido en el equipo.

2.8. Transporte y almacenamiento

Cuidado al transportar y manipular el equipo. Las caídas e impactos pueden dañar el sistema de funcionamiento.

Almacene el equipo en un ambiente seco y ventilado, libre de humedad y gases corrosivos.

Mantenga protegido de la lluvia y la humedad. Después del uso, se recomienda limpiar el producto con un paño y volver a colocarlo en el embalaje para el almacenamiento.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y POSTVENTA

Los productos VONDER cuando se utilizan adecuadamente, es decir, según las orientaciones de este manual, deben presentar bajos niveles de mantenimiento. Sin embargo, disponemos de una amplia red de atención al consumidor.

3.1. Mantenimiento

ATENCIÓN



Asegúrese de que el equipo está apagado y desconectado de la red eléctrica antes de realizar cualquier inspección o mantenimiento.

Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, inspecciones, cambios de piezas y partes o cualquier otro mantenimiento y/o ajuste deben ser efectuados sólo por un profesional cualificado.

La parte externa sólo se puede limpiar con un paño humedecido y detergente, pero sin permitir que entre líquido en la herramienta.

3.2. Postventa y asistencia técnica

En caso de duda sobre el funcionamiento de la herramienta o sobre la red de Asistencia Técnica Autorizada VONDER entre en contacto a través del sitio web: www.vonder.com.br

Cuando se detecta una anomalía en el funcionamiento del equipo, debe ser examinado y/o reparado por un profesional de la red de Asistencia Técnica VONDER (consulte la relación completa en www.vonder.com.br). Sólo las piezas originales deben utilizarse en las reparaciones.

3.3. Descarte de producto

ATENCIÓN



Nunca descarte la herramienta y/o sus pilas y baterías (cuando existentes) en la basura doméstica. Estas deben ser encaminadas a un puesto de colecta adecuado o a una Asistencia Técnica Autorizada VONDER.

En caso de duda sobre la forma correcta de descarte, consulte VONDER a través del sitio web www.vonder.com.br

4. CERTIFICADO DE GARANTIA

La MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER tiene los siguientes períodos de garantía contra las no conformidades de fabricación, a partir de la fecha de compra: Garantía legal: 90 días + Garantía contractual: 9 meses*. En caso de defectos, póngase en contacto con la Asistencia Técnica Autorizada de VONDER más cercana. Una vez que el defecto de fabricación haya sido encontrado por la asistencia técnica autorizada, la reparación se hará bajo garantía.

Instrucciones de garantía contractual

* VONDER otorgará la Garantía de 1 año (90 días de Garantía Legal + 9 meses de Garantía Contractual) para Máquinas de Pintura Airless, mediante acceso con registro debidamente cumplimentado para el reconocimiento de que se realizó la Entrega Técnica a Distancia - ETAD y la Garantía Contractual considerada válida.

Si el consumidor opta por no recibir la Entrega Técnica a Distancia - ETAD, la garantía de la máquina estará limitada a 90 días, refiriéndose a la Garantía Legal prevista por la ley (Código de Protección al Consumidor).

Para validar la Garantía Contractual, los consumidores deben acceder al sitio web de VONDER (www.vonder.com.br) y realizar los siguientes pasos:

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 1) Busque el cartel de Garantía.
- 2) Complete el formulario con todos los datos solicitados.
- 3) Tenga a mano la NOTA FISCAL de compra del producto.
- 4) Ver el video técnico completo, siguiendo todas las pautas para el correcto montaje y uso del equipo adquirido.
- 5) Completa la aceptación, una vez terminado el video. Una vez hecho esto, se enviará un correo electrónico al registro del comprador con la confirmación de la Garantía Contractual.

Después de completar estos pasos, su máquina tendrá + 9 meses de cobertura asistida.

ALQUILADORAS:

Los productos adquiridos por alquiladoras cuentan con garantía única y exclusiva de 90 (noventa) días, contados a partir de la fecha de expedición de la respectiva factura de venta, con exclusión de cualquier otra garantía legal y/o contractual.

La garantía ofrecida a las alquiladoras cubre exclusivamente las piezas necesarias a la reparación de los productos, cabiendo a estas la ejecución por cuenta propia de las respectivas reparaciones y mantenimientos, sin derecho a cualquier costeo o reembolso por parte de OVD.

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar obligatoriamente, la factura de compra de la herramienta y el certificado de garantía debidamente llenado y sellado por la tienda donde el equipo fue adquirido.

Pérdida del derecho de garantía:

1. El incumplimiento y no obediencia de una o más de las orientaciones en este manual, invalidará la garantía, así también:
- En el caso de que el producto haya sido abierto, alterado, ajustado o arreglado por personas no autorizadas por VONDER;
- En el caso de que cualquier pieza, parte o componente del producto se caracterice como no original;

- En el caso de que ocurra conexión en tensión eléctrica diferente de la mencionada en el producto;
 - Falta de mantenimiento preventivo de la herramienta;
 - Instalación eléctrica y/o extensiones deficientes/inadecuadas;
 - Partes y piezas desgastadas naturalmente.
2. Están excluidos de la garantía, desgaste natural de piezas del producto, uso inadecuado, caídas, impactos, y uso inadecuado del equipo o fuera del propósito para el cual fue proyectado.
 3. La garantía no cubre gastos de flete o transporte del equipo hasta la asistencia técnica más próxima, siendo que los costos serán de responsabilidad del consumidor.

GUÍA PRÁCTICA DE USO DE LA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120

La Máquina de Pintura Airless MPA 120 da VONDER ofrece excelente productividad al su trabajo. Para el buen funcionamiento del equipo y mantenimiento de las condiciones de garantía con relación a defectos de fabricación, orientamos el cumplimiento de los pasos abajo.

Vea también el video en nuestro canal en Youtube y confirme las recomendaciones de montaje, utilización y limpieza de su equipo.



BAIXE O APLICATIVO LEITOR
DE QR CODE E TENHA
INFORMAÇÕES EM VÍDEO,
ATRAVÉS DO SEU SMARTPHONE!
Descargue el lector de QR Code y tenga
informaciones en video, a través de su smartphone!

Acesse: www.ovd.com.br/redir/vd/mpa120

1º PASO

Instale el manómetro, la manguera de la pintura, la pistola de pintura, la boquilla, la manguera de retorno y la manguera de succión de la pintura (pescador).

Recuerde no olvidar de colocar la traba, pues en caso contrario, la pintura no será succionada.



IMPORTANTE: Nunca coloque la punta de la manguera de succión (pescador) en contacto con superficies sucias como: suelo con arena, tierra, restos de obra, entre otros, pues podrá dañar la pieza.

2º PASO

Antes del funcionamiento (diario) y/o a cada 8 horas trabajadas, adicione 10 gotas de aceite multiuso en el local indicado de su Máquina de Pintura Airless.

3º PASO

Haga la correcta circulación del diluyente que será utilizado en la pintura (agua u otro solvente indicado por el fabricante de la pintura) para lubricar el sistema y retirar las burbujas de aire.



IMPORTANTE: El procedimiento debe ser hecho colocando la palanca en la función descompresión.

4º PASSO

Realice la presurización del sistema con el diluyente que será utilizado en la pintura (agua u otro solvente indicado por el fabricante de la pintura) para lubricar el sistema y retirar las burbujas de aire.

NOTA: Este procedimiento debe ser hecho colocando la palanca en la función compresión.

5º PASO

Prepare la pintura, **DILUYENDO Y SEMPRE COLANDO.**



IMPORTANTE:

1. La dilución de la pintura debe ser hecha conforme orientación del fabricante.
2. Para colar la pintura, utilice un colador fino apropiado que permita retirar todas las partes sólidas, evitando obstrucciones en el sistema de su Máquina Airless.

6º PASO

Coloque el pescador dentro del recipiente con la pintura correctamente diluida y colada.

7º PASO

Con la palanca en la función compresión, ajuste la presión de trabajo y verifique que la pintura esté saliendo de la pistola de la forma deseada.



IMPORTANTE: Si la presión estuviera muy baja, el equipo se apagará automáticamente.

8º PASO

Efectúe la pintura en el área deseada.

9º PASO

DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LA PINTURA, O EN CASOS DE PARADA DE LA MÁQUINA POR PERÍODO SUPERIOR A 1 HORA, EFECTÚE LA COMPLETA LIMPIEZA DEL SISTEMA: FILTRO, (DENTRO DEL PUÑO DE LA PISTOLA) Y BOQUILLA, UTILIZANDO ESCOBILLAS DE CERDA MALEABLES Y EL SOLVENTE UTILIZADO EN LA DILUCIÓN DE LA PINTURA.



RECUERDE: NUNCA DEJE RESIDUOS DE PINTURA EN EL SISTEMA, PUES PODRÁ PERJUDICAR EL FUNCIONAMIENTO DE SU EQUIPO.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GUÍA DE LAS BOQUILLAS

BOQUILLA: 211 62.20.111.211	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,011" (0,28 mm)	10 cm a 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmoldantes • Varnices y sellador • Latex, vinil y acrílico
BOQUILLA: 311 62.20.111.311	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,011" (0,28 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmoldantes • Varnices y sellador • Latex, vinil y acrílico
BOQUILLA: 313 62.20.111.313	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,013" (0,33 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmoldantes • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base
BOQUILLA: 315 62.20.111.315	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,015" (0,38 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base
BOQUILLA: 319 62.20.111.319	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,019" (0,48 mm)	15 cm a 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Varnices y sellador • Primer

BOQUILLA: 413 62.20.111.413	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,013" (0,33 mm)	20 cm a 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Resinas sintéticas y desmoldantes • Varnices y sellador • Pintura base
BOQUILLA: 415 62.20.111.415	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,015" (0,38 mm)	20 cm a 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmoldantes • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base
BOQUILLA: 417 62.20.111.417	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,017" (0,43 mm)	20 cm a 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura PVA - BAJA VISCOSIDAD
BOQUILLA: 515 62.20.111.515	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMEN- DADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,015" (0,38 mm)	25 cm a 30 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmoldantes • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base • Pintura PVA - BAJA VISCOSIDAD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BOQUILLA: 517 62.20.111.517	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMENDADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,017" (0,43 mm)	25 cm a 30 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmolantes • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base • Pintura PVA - BAJA VISCOSIDAD
BOQUILLA: 519 62.20.111.519	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMENDADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,019" (0,48 mm)	25 cm a 30 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmolantes • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base • Pintura PVA - BAJA VISCOSIDAD
BOQUILLA: 617 62.20.111.617	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMENDADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,017" (0,43 mm)	30 cm a 35 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmolantes • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base • Pintura PVA - BAJA VISCOSIDAD
BOQUILLA: 619 62.20.111.619	PRESIÓN MÁXIMA INDICADA	DISTANCIA RECOMENDADA DE LA SUPERFICIE A SER PINTADA	ESPESOR DEL ABANICO	ABERTURA DEL ABANICO	APLICACIONES
	3.300 lbf/pulg ² (psi)	350 mm a 400 mm	0,019" (0,48 mm)	30 cm a 35 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsión a base de agua • Resinas sintéticas y desmolantes • Varnices y sellador • Primer • Latex, vinil y acrílico • Pintura base • Pintura PVA - BAJA VISCOSIDAD



Cód.: 62.20.001.127 • Cód.: 62.20.001.220

Consulte nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92

Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900

Curitiba - PR - Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER

Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120 VONDER possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades de fabricação, contados a partir da data da compra: **Garantia Legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses***. Em caso de defeitos, procure a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima. Constatado o defeito de fabricação pela assistência técnica autorizada, o conserto será efetuado em garantia.

Instruções para garantia contratual

*A VONDER proporcionará a Garantia de 1 ano (90 dias de Garantia Legal + 9 meses de Garantia Contratual) das Máquinas de Pintura Airless, mediante acesso com cadastro devidamente preenchido para o reconhecimento que a Entrega Técnica a Distância - ETAD foi efetuada e a Garantia Contratual considerada válida.

Caso o consumidor opte por não receber a Entrega Técnica a Distância - ETAD, a garantia da máquina será limitada a 90 dias, referente à Garantia Legal prevista em lei (Código de Defesa do Consumidor).

Para validar a Garantia Contratual, os consumidores deverão acessar o site da VONDER (www.vonder.com.br) e realizar os seguintes passos:

- 1) Localizar o banner de Garantia.
- 2) Preencher o formulário com todos os dados solicitados.
- 3) Ter em mãos a NOTA FISCAL de compra do produto.
- 4) Assistir ao vídeo técnico completo, seguindo todas as orientações para a correta montagem e uso do equipamento adquirido.
- 5) Concluir o aceite, após a finalização do vídeo. Feito isso, será enviado um e-mail para o cadastro do comprador com a confirmação de Garantia Contratual.

Após a conclusão destes passos, sua máquina terá + 9 meses de cobertura assistida.

LOCADORAS:

1. Os produtos adquiridos por locadoras contam com garantia única e exclusiva de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de expedição da respectiva nota fiscal de venda, com exclusão de qualquer outra garantia legal e/ou contratual.

2. A garantia oferetada às locadoras cobre exclusivamente as peças necessárias ao reparo dos produtos, cabendo a estas a execução por conta própria dos respectivos consertos e manutenções, sem direito a qualquer custeio ou reembolso por parte da OVD.

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal de compra da ferramenta e o certificado de garantia devidamente preenchido e carimbado pela loja onde foi adquirido.

Perda do direito de garantia:

1. O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
 - Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou consertado por pessoas NÃO autorizadas pela VONDER;
 - Caso qualquer peça, parte ou componente do produto caracterizar-se como não original;
 - Falta de manutenção do equipamento;
 - Caso ocorra a ligação em tensão elétrica diferente da mencionada no produto;
 - Instalação elétrica e/ou extensões deficientes/inadequadas;
 - Partes e peças desgastadas naturalmente.
2. Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado.
3. A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do produto até a Assistência Técnica Autorizada VONDER, sendo os custos de responsabilidade do consumidor.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo:	Nº de série:	Tensão/Tensión:	<input type="checkbox"/> 127 V~	<input type="checkbox"/> 220 V~
Cliente:	CPF/CNPJ:			
Endereço/Dirección:				
Cidade/Ciudad:	UF/Provincia:	CEP/Código Postal:		
Fone/Teléfono:	E-mail:			
Revendedor:				
Nota fiscal Nº/Factura Nº:	Data da venda/Fecha venta: / /			
Nome do vendedor/Nombre vendedor:	Fone/Teléfono:			
Carimbo da empresa/Sello empresa:				

A Garantia Contratual NÃO é válida para LOCADORAS, será concedida EXCLUSIVAMENTE Garantia Legal de 90 dias, conforme Código de Defesa do Consumidor (CDC).
La Garantía Contractual NO es válida para ALQUILADORES, será concedida EXCLUSIVAMENTE Garantía Legal de 90 días, según el Código de Protección del Consumidor.