



Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso esse produto apresente alguma não conformidade, entre em contato conosco através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.

1. AVISOS DE SEGURANÇA

- Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes;
- Não exceda o limite do equipamento.

2. APLICAÇÕES E DICAS DE USO

Indicado para fixar e soltar porcas e parafusos de caminhões e ônibus.

3. COMPONENTES

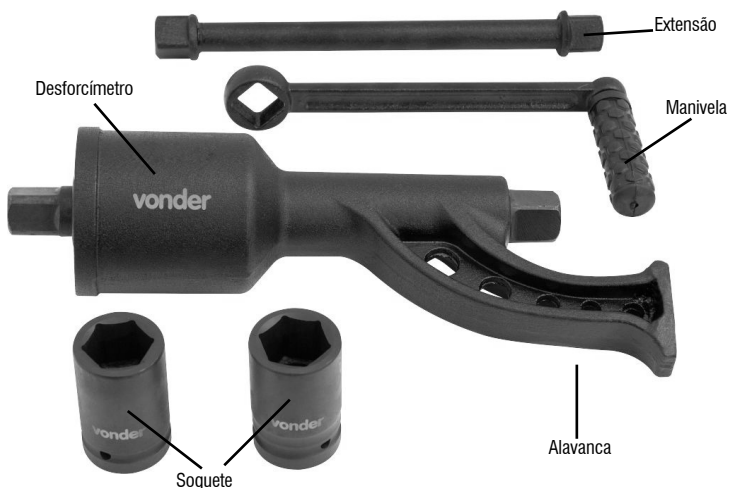


Fig. 1 – Componentes

4. OPERAÇÃO

4.1. Retirada da porca

- Insira o soquete e a manivela no desforcímetro;
- Posicione o soquete na porca que será retirada;
- Encaixe a alavanca do desforcímetro na porca ao lado da porca a ser retirada, de modo que o desforcímetro não gire quando for aplicada a força na manivela para retirar a porca;
- Gire a manivela no sentido anti-horário para desapertar a porca;



Fig. 2 – Destravando a porca

- Após a porca ser destravada, para retirá-la mais rapidamente, monte o soquete na extensão com a manivela e gire a manivela no sentido anti-horário.

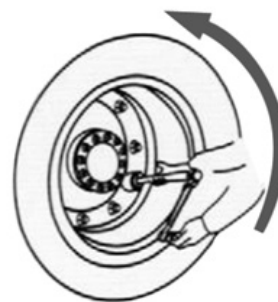


Fig. 3 – Soltando a porca

4.2. Montando a porca

- Para montar a porca mais rapidamente, monte o soquete na extensão com a manivela e gire a manivela no sentido horário;

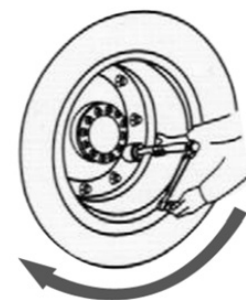


Fig. 4 – Apertando a porca

- Insira o soquete e a manivela no desforcímetro;
- Posicione o soquete na porca a ser apertada;
- Encaixe a alavanca do desforcímetro na porca ao lado da porca a ser apertada, de modo que o desforcímetro não gire quando for aplicada a força para apertar a porca.

5. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Os produtos VONDER, quando utilizados adequadamente, ou seja, conforme orientações desse manual, apresentam baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do equipamento ou quando detectada anomalia no funcionamento, entre em contato através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

5.1. Descarte do produto

Não descarte peças e partes do produto no lixo doméstico, procure separar e encaminhar a um posto de coleta adequado. Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva. Em caso de dúvidas sobre a forma correta de descarte, consulte a VONDER através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

6. GARANTIA

A Chave de Roda Desforcímetro VONDER possui o seguinte prazo de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses. Caso o equipamento apresente alguma não conformidade entre em contato com a VONDER pelo site www.vonder.com.br ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal de compra do produto

Perda do direito de garantia:

- O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
 - Partes e peças desgastadas naturalmente.
- Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado;



¡ATENCIÓN!

LEA TODOS LOS AVISOS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES

Al utilizar el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

En caso de que este producto presente alguna no conformidad, por favor contáctenos: www.vonder.com.br

El revendedor no puede recibir la devolución de este equipo sin autorización previa de VONDER.

1. AVISOS DE SEGURIDAD

- Mantenga el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas desorganizadas y oscuras son causa de accidentes;
- No exceda el límite del equipo.

2. APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Indicado para fijar y soltar tuercas y pernos de camiones y buses.

3. COMPONENTES

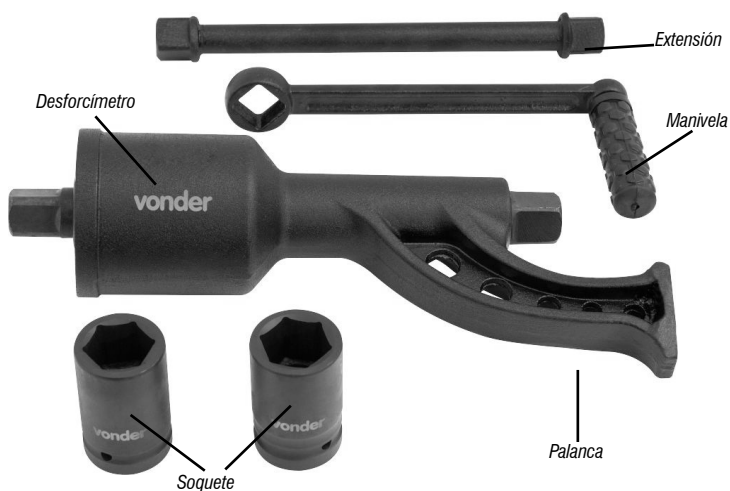


Fig. 1 – Componentes

4. OPERACIÓN

4.1. Retirada de la tuerca

- Inserte el soquete y la manivela en el medidor de tensión;
- Posicione el soquete en la tuerca que será retirada;
- Encaje la palanca del medidor de tensión en la tuerca al lado de la tuerca a ser retirada, de modo que el medidor de tensión no gire cuando fuera aplicada la fuerza en la manivela para retirar la tuerca;
- Gire la manivela en el sentido contrario de los punteros del reloj para soltar la tuerca;



Fig. 2 – Destrabando la tuerca

- Después de destrabar la tuerca, para retirarla más rápidamente, monte el soquete en la extensión con la manivela y gire la manivela en el sentido contrario de los punteros del reloj.

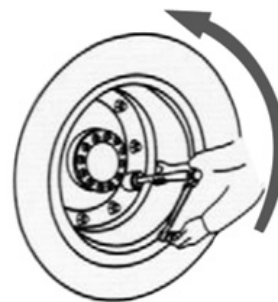


Fig. 3 – Soltando la tuerca

4.2. Montando la tuerca

- Para montar la tuerca más rápidamente, monte el soquete en la extensión con la manivela y gire la manivela en el sentido de los punteros del reloj;

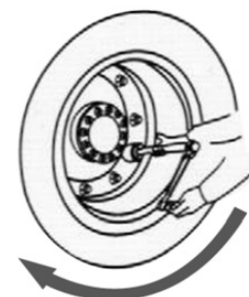


Fig. 4 – Apretando la tuerca

- Insiera el soquete y la manivela en el medidor de tensión;
- Posicione el soquete en la tuerca a ser apretada;
- Encaje la palanca del medidor de tensión en la tuerca al lado de la tuerca a ser apretada, de modo que el medidor de tensión no gire cuando fuera aplicada la fuerza para apretar la tuerca.

5. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Los productos VONDER, cuando utilizados adecuadamente, o sea, conforme orientaciones de este manual presentan bajos índices de mantención. A pesar de esto, disponemos de una vasta red de atendimento al consumidor.

En caso de dudas sobre el funcionamiento del equipo o cuando se detecta anomalía en el funcionamiento, entre en contacto a través del sitio web www.vonder.com.br

5.1. Descarte do produto

No descarte piezas y partes del producto en la basura doméstica, trate de separarlo y encaminarlo a un puesto de colecta adecuado. Infórmese en su municipio sobre locales o sistemas de colecta selectiva. En caso de dudas sobre la forma correcta de descarte, consulte en VONDER a través del sitio web www.vonder.com.br

6. GARANTIA

La Llave de Rueda Desforcímetro VONDER posee el siguiente plazo de garantía contra no conformidades decurrentes de su fabricación, contados a partir de la fecha de la compra: **Garantía legal: 90 días + Garantía contractual: 9 meses.** Si el equipo presentar alguna no conformidad entre en contacto con VONDER por el sitio web www.vonder.com.br

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar, **OBLIGATORIAMENTE**, la Factura de compra del producto.

Pérdida del derecho de garantía:

- El no cumplimiento de una o más hipótesis a seguir invalidará la garantía:
 - Partes y piezas desgastadas naturalmente.
- Están excluidas de la garantía, además del desgaste natural de partes y piezas del producto, caídas, impactos y uso inadecuado del producto o fuera del propósito para el cual fue proyectado;

Cód.: 35.59.005.000

www.vonder.com.br O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER